

ТИЛЛ

ИНДУСТРИАЛ ГАБРОВО



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001





ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ И ЗАПЧАСТИ



Компания **"ТИЛЛ Индустиал Габрово" ЕООД** является производителем канатных электроталей и запасных частей. Основной задачей компании является обеспечение потребности высококачественного подъемного оборудования по доступным ценам.

Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы в подъемной технике. Временем доказано, что благодаря высокому профессионализму специалистов нашей компании, мы преодолели все трудности, добиваемся поставленной цели и задач.


Ведущие специалисты нашей компании доказали свои имена в области подъемной техники в Болгарии, а некоторые из них являются частью ее создателей.

В настоящее время мы производим электрические канатные тали грузоподъемностью от 0,5 тонн до 100 тонн и высотой подъема от 6 метров до 72 метров.


Канатные электротали, которые мы производим могут удовлетворить потребности каждого клиента.

Основной процент нашей продукции, ориентирован на экспорт.

Вам нужен подъемник, не стесняйтесь обращаться к нам!

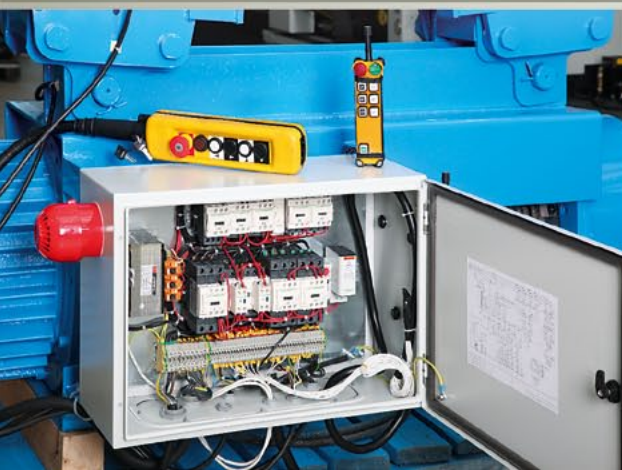

УСТРОЙСТВО МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА

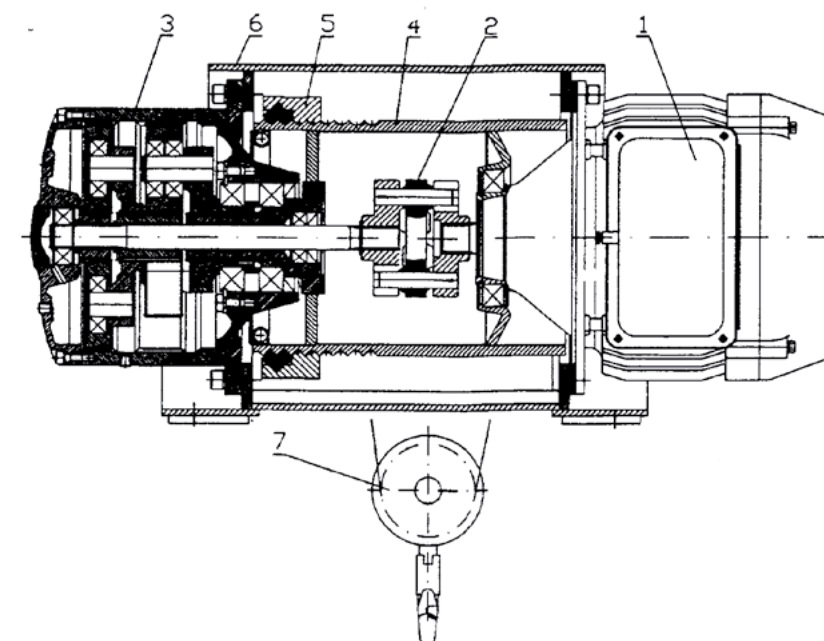

1. Электродвигатель с встроенным тормозом

Для того, чтобы привести в движение механизм для подъема груза используется асинхронный электродвигатель с конусным ротором и встроенным конусным тормозом, работающим под нажимом винтовой пружины. Освобождение тормоза осуществляется в результате осевого передвижения ротора при подаче напряжения к электродвигателю, при чем кроме вращающего момента в электродвигателе возникает и осевая электромагнитная сила.

Посредством использования двухскоростных электродвигателей постигается уменьшение скорости подъема.

По желанию потребителя электродвигатель может быть и с тепловой защитой.

2. Компенсирующая упругая муфта

Компенсирующая упругая муфта служит для передачи вращающего момента от вала электродвигателя на вал планетарного редуктора, позволяя ротору электродвигателя перемещаться аксиально без затруднений.

3. Планетарный редуктор

Планетарный редуктор редуцирует высокие обороты электродвигателя до оборотов барабана. Редуктор двухступенчатый и допускает соосное расположение всех конструктивных элементов.

Все шестерни находятся в надлежно уплотненной масляной ванне редуктора. Валы и шестерни редуктора установлены на шарикоподшипниках качения. Для ответственных деталей, таких как шестерни, шлицевые соединения, валы и т.д., употребляется качественная сталь с необходимой термической обработкой.

Планетарный редуктор очень удобен для осмотров, монтажа и демонтажа, так как он расположен вне барабана.

4. Барабан

Барабан приводится в движение центрично посредством эвольвентного шлицевого соединения с помощью полого вала, исходящего от планетарного редуктора. Полый вал и второе водило планетарного редуктора установлены на подшипниках качения, расположенных на чугунном фланце планетарного редуктора. Эти подшипники с помощью шлицевого соединения поддерживают барабан со стороны редуктора. С другой стороны барабан установлен на подшипниках на переднем щите электродвигателя.

Спиральные выточки для укладывания каната имеют профиль согласно требованиям FEM и DIN.

5. Канатоукладчик

Состоит из двух функциональных элементов – водящей гайки и нажимной пружины сцепления, при помощи которых обеспечивается вождение и правильна укладка каната в выточках барабана.

6. Корпус

Корпус является объединительным звеном, а одновременно с тем и носящей частью механизма для подъема груза. Он представляет собой целостную сварочную конструкцию, состоящую из двух стальных фланцев, связанных между собой профилированными продольными балками.

Принятая геометрическая форма удобна для встраивания электротельферов в разного вида сооружений без надобности в дополнительных элементах, при обеспечении достаточного количества возможностей для выведения каната из барабана.

7. Блок-крюк

Конструкция блока-крюка в зависимости от кратности полиспаста обеспечивает необходимую надежность при передаче силы груза посредством крюка и носящих элементов на канат. Полукрышки блока закрывают в достаточной степени ролики и обладают необходимой прочностью и твердостью, для чтобы защитить их при ударе в неподвижные твердые предметы. Диаметр и выточки ролика, а также габарит крюка подобраны в соответствии с FEM 9.661, FEM 9.511 и DIN 15020.

8. Блок управления

Блок управления представляет отдельную монтажную единицу, которая включает электрощит и командный переключатель. В электрощите установлены: контакторы управления механизмами подъема и передвижения, понижающий трансформатор и другие элементы.

Напряжение, которое применяется в оперативной цепи, безопасное – 24V (или 42V), получаемое с помощью понижающего трансформатора.

Управление осуществляется с помощью висящего командного переключателя, в котором обеспечена электрическая и механическая блокировка между кнопками для разных направлений движения механизмов подъема и передвижения.

Для защиты против коротких замыканий в оперативной цепи установлен плавкий предохранитель. В этой же цепи связан конечный выключатель для двух направлений движения крюка. Если сработала первая степень выключателя для данного направления, движение крюка в обратном направлении не заблокировано, а если сработала и вторая степень, блокируется движение в обоих направлениях.

По договоренности с потребителем, можно не устанавливать аварийной стопкнопки. В этом случае в схемах с фиг.8 по фиг.13, не будет главного контактора Q.

Блок управления может включать: ключ марка, ограничитель груза, термозащита, второй тормоз и управление крана.


Удобная и простая для монтажа, демонтажа и эксплуатации жесткая тележка (фиг. 3 и 4) предназначена для монорельсовых путей с различным размерам профиля.

9. Механизм передвижения

Обе боковины, с двумя ходовыми колесами на каждой из них, с помощью двух стальных шпилек, несущих подъемный механизм, и набора шайб, позволяют приспосабливать тележку к определённому ряду различных профилей монорельсового пути.

Чтобы привод монорельсовой тележки, используемые электродвигателя типа "КК" или "МА" с одной скорости и двухскоростной. Если требуемая скорость меньше, чем 20 м/мин с использованием дополнительного вида передач "ПК"

Общий вид электрической монорельсовой тележки

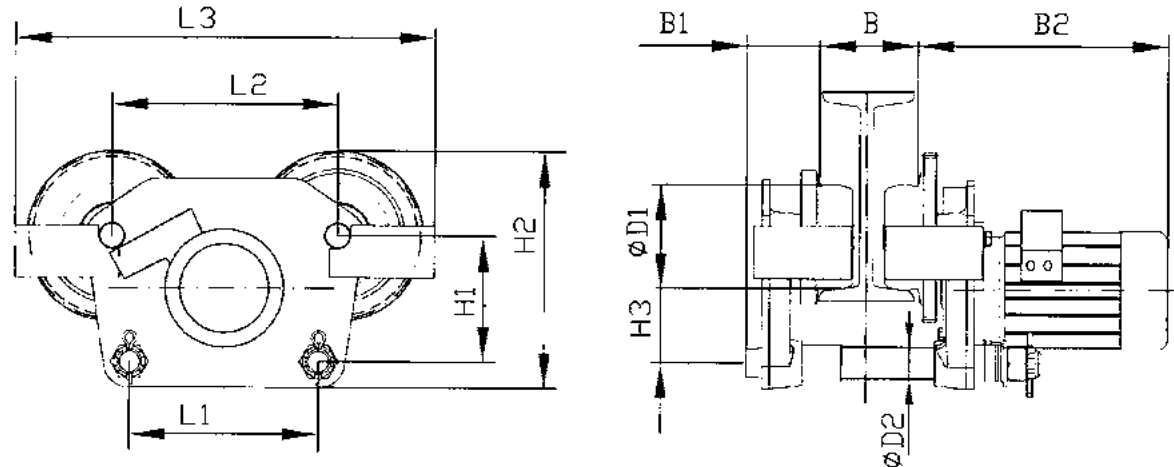

Грузопо- ъемность	Размеры, mm										
	B	L1	L2	L3	H1	H2	H3	B1	B2max	D1	D2
1t	90-110	180-250	225	410	118	227	58	68	320	120	25
2 – 3,2t	130-150	200-270	280	530	160	304	72,5	83	370	175	35
5t	130-150	225-300	310	590	180	346	75	92	395	210	45

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ типа СТВ																
Грузопо- дъемност Qн, kg	Группа режима FEM	Габарит	Поли- спаст	Скорость подъема m/min						Высота подъема m						
				V1	V1 M	V2	V2 M	V3	V3 M	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
2x80	4m	СТВ 2	2x2	16	16/4	24	24/4	32	32/5	-	4,2	7,5	14	21	27	34
2x100	3m			10,4												
2x125	2m															
160	4m		1/1	16	16/4	24	24/4	32	32/5	14	18	24	36	48	60	72
200	3m			10,4												
250	2m															
320	4m		2/1	8	8/2	12	12/2	16	16/2,5	7	9	12	18	24	30	36
400	3m			5,2												
500	2m															
320	4m		4/2	8	8/2	12	12/2	16	16/2,5	-	-	3,7	7	10,5	13,5	17
400	3m			5,2												
500	2m															
320	4m		4/1	4	4/1	6	6/1	8	8/1,2	-	-	6	9	12	15	18
400	3m			2,6												
500	2m															
2x160	4m	СТВ 3	2/2	16	16/4	24	24/4	-	-	4	8	13	22	31	40	49
2x200	3m			10,4												
2x250	2m															
2x320	1Am		-	-	-	-	-	32	32/5	-	-	-	14	30	35	42
2x160	4m															
2x200	3m															
2x250	2m															
2x320	1Am		1/1	16	16/4	24	24/4	-	-	12	18	24	36	48	60	72
320	4m			10,4												
400	3m															
500	2m		2/1	8	8/2	12	12/2	-	-	6	9	12	18	24	30	36
630	1Am			5,2												
320	4m			-	-	-	-	16	16/2,5	-	-	-	18	24	30	36
400	3m		4/2	8	8/2	12	12/2	-	-	-	4	6,5	11	15,5	20	24,5
500	2m			5,2												
630	1Am															
630	4m		4/1	4	4/1	6	6/1	-	-	-	-	6	9	12	15	18
800	3m			2,6												
1000	2m															
1250	1Am		-	-	-	-	-	8	8/1,2	-	-	-	9	12	15	18
630	4m															
800	3m															
1000	2m		1/1	16	16/4	24	24/4	-	-	12	18	24	36	48	60	72
1250	1Am			10,4												
630	4m															
800	3m		2/1	8	8/2	12	12/2	-	-	6	9	12	18	24	30	36
1000	2m			5,2												
1250	1Am			-	-	-	-	16	16/2,5	-	-	-	18	24	30	36
630	4m		4/2	8	8/2	12	12/2	-	-	-	4	6,5	11	15,5	20	24,5
800	3m			5,2												
1000	2m															
1250	1Am		4/1	4	4/1	6	6/1	-	-	-	-	6	9	12	15	18
630	4m			2,6												
800	3m															
1000	2m		-	-	-	-	-	8	8/1,2	-	-	-	9	12	15	18
1250	1Am															
1600	3m															
2000	2m		1/1	16	16/4	24	24/4	-	-	12	18	24	36	48	60	72
2500	1Am			10,4												
2500	1Am															

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ типа СТВ																
Грузопо- дъемност Qн, kg	Группа режима FEM	Габарит	Поли- спаст	Скорость подъема m/min						Высота подъема m						
				V1	V1 M	V2	V2 M	V3	V3 M	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
2x320	4m	СТВ 4	2/2	16	16/4	24	24/4	32	32/5	-	6,8	11	20	28	38	47
2x400	3m			10,8												
2x500	2m			10,8	10,8/2,4	16	16/2,4	-	-							
2x630	2m		1/1	16	16/4	24	24/4	32	32/5	11,6	18	24	36	48	60	72
630	4m			10,8												
800	3m			10,8	10,8/2,4	16	16/2,4	-	-							
1000	2m		2/1	8	8/2	12	12/2	16	16/2,5	5,8	9	12	18	24	30	36
1250	2m			5,4												
1250	4m			5,4	5,4/1,2	8	8/1,2	-	-							
1600	3m		4/2	8	8/2	12	12/2	16	16/2,5	-	3,5	5,6	10	14	19	23,5
2000	2m			5,4												
2500	2m			5,4	5,4/1,2	8	8/1,2	-	-							
2500	4m		4/1	4	4/1	6	6/1	8	8/1,2	-	-	6	9	12	15	18
3200	3m			2,7												
4000	2m			2,7	2,7/0,6	4	4/0,6	-	-							
5000	2m	СТВ 5	2/2	16	16/4	24	24/4	-	-	-	8	12,5	21	29	38	47
2x500	4m			10,8												
2x630	3m			10,8	10,8/2,4	16	16/2,4	-	-	-	-	-	19	28	37	45
2x800	2m		1/1	-	-	-	-	32	32/5	-	-	-	36	48	60	72
2x1000	2m															
2x500	4m															
2x630	3m		2/1	8	8/2	12	12/2	-	-	5,5	9	12	18	24	30	36
2x800	2m			5,4												
2x1000	2m			5,4	5,4/1,2	8	8/1,2	-	-	-	-	-	18	24	30	36
2x500	4m		4/2	-	-	-	-	16	16/2,5	-	-	-	9,5	14	18,5	22,5
3200	2m															
2000	4m															
2500	3m		4/1	4	4/1	6	6/1	-	-	-	-	6	9	12	15	18
3200	2m			2,7												
4000	4m			2,7	2,7/0,6	4	4/0,6	-	-	-	-	-	9	12	15	18
5000	3m	СТВ 6	2/2	16	16/4	24	24/4	-	-	-	8	12,5	21	29	38	47
6300	2m			10,8												
6300	2m			10,8	10,8/2,4	16	16/2,4	-	-	-	-	-	19	28	37	45

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ типа СТВ																
Грузопо- дъемност Qн, kg	Группа режима FEM	Габарит	Поли- спаст	Скорость подъема m/min						Высота подъема m						
				V1	V1 M	V2	V2 M	V3	V3 M	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
2x800	4m	СТВ 6	2/2	16	16/4	24	24/4	-	-	-	7	12	20	28	38	46
2x1000	3m			-	-	-	-	32	32/5	-	-	7,5	16	24	32	40
2x1250	2m		1/1	16	16/4	24	24/4	-	-	10,6	17	24	36	48	60	72
2x800	4m			-	-	-	-	32	32/5	-	-	24	36	48	60	72
2x1000	3m		2/1	8	8/2	12	12/2	-	-	5,3	8,5	12	18	24	30	36
2x1250	2m			-	-	-	-	16	16/2,5	-	-	12	18	24	30	36
1600	4m		4/2	8	8/2	12	12/2	-	-	-	3,5	6	10	14	19	23
2000	3m			-	-	-	-	16	16/2,5	-	-	3,5	8	12	16	20
2500	2m		4/1	4	4/1	6	6/1	-	-	-	-	6	9	12	15	18
1600	4m			-	-	-	-	8	8/1,2	-	-	6	9	12	15	18
2000	3m		СТВ 7	2/2	16	16/4	24	24/4	32	32/5	-	2,5	4,8	12,5	20	27
2500	2m			1/1	16	16/4	24	24/4	32	32/5	-	18	24	36	48	60
3200	3m			2/1	8	8/2	12	12/2	16	16/2,5	-	9	12	18	24	30
4000	4m			4/2	8	8/2	12	12/2	16	16/2,5	-	-	-	6	10	13,5
5000	2m			4/1	4	4/1	6	6/1	8	8/1,2	-	-	6	9	12	15
6300	3m		СТВ 8	2/2	16	16/4	24	24/4	32	32/5	-	2,5	4,8	12,5	20	27
8000	4m			1/1	16	16/4	24	24/4	32	32/5	-	18	24	36	48	60
10000	3m			2/1	8	8/2	12	12/2	16	16/2,5	-	9	12	18	24	30
12500	2m			4/2	8	8/2	12	12/2	16	16/2,5	-	-	-	6	10	13,5
2x1250	4m			4/1	4	4/1	6	6/1	8	8/1,2	-	-	6	9	12	15
2x1600	3m		СТВ 9	2/2	16	16/4	24	24/4	32	32/5	-	2,5	4,8	12,5	20	27
2x2000	2m			1/1	16	16/4	24	24/4	32	32/5	-	18	24	36	48	60
2500	3m			2/1	8	8/2	12	12/2	16	16/2,5	-	9	12	18	24	30
3200	4m			4/2	8	8/2	12	12/2	16	16/2,5	-	-	-	6	10	13,5
4000	2m			4/1	4	4/1	6	6/1	8	8/1,2	-	-	6	9	12	15
5000	3m		СТВ 10	2/2	10,4	10,4/2,4	16	16/1	19	19...0	-	3	6,5	13,5	20	27
6300	4m			1/1	10,4	10,4/2,4	16	16/1	19	19...0	14	18	24	36	48	60
8000	3m			2/1	5,2	5,2/1,2	8	8/0,5	9,6	9,6...0	7	9	12	18	24	30
10000	2m			4/2	5,2	5,2/1,2	8	8/0,5	9,6	9,6...0	-	-	3	6,8	10	13,5
12500	3m			4/1	2,6	2,6/0,6	4	4/0,6	4,8	4,8...0	-	-	-	9	12	15
16000	4m		СТВ 11	2/2	8,6	8,6/2	13	13/2	16	16...0	-	4	8	18	23	30
20000	2m			1/1	8,6	8,6/2	13	13/2	16	16...0	12	18	24	36	48	60
25000	3m			2/1	4,3	4,3/1	6,5	6,5/0,5	8	8...0	6	9	12	18	24	30
32000	4m			4/2	4,3	4,3/1	6,5	6,5/0,5	8	8...0	-	-	4	9	11,5	15
4000	2m			4/1	2,2	2,2/0,5	3,3	3,3/0,5	4	4...0	-	-	-	9	12	15

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ типа СТВ																
Грузопо- дъемност Qн, kg	Группа режима FEM	Габарит	Поли- спаст	Скорость подъема m/min						Высота подъема m						
				V1	V1 M	V2	V2 M	V3	V3 M	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
2x1600	4m	СТВ 9	2/2	16	16/4	24	24/4	32	32/5	-	3,5	7	14,5	22	29	37
2x2000	3m		1/1	16	16/4	24	24/4	32	32/5	14	18	24	36	48	60	72
2x2500	2m		2/1	8	8/2	12	12/2	16	16/2,5	7	9	12	18	24	30	36
3200	4m		4/2	8	8/2	12	12/2	16	16/2,5	-	-	3,5	7	11	14,5	18,5
4000	3m		4/1	4	4/1	6	6/1	8	8/1,2	-	-	6	9	12	15	18
5000	2m		2/2	10,4	10,4/2,4	16	16/1	19	19...0	-	3	6,5	13,5	20	27	34
6300	4m		1/1	10,4	10,4/2,4	16	16/1	19	19...0	14	18	24	36	48	60	72
8000	3m		2/1	5,2	5,2/1,2	8	8/0,5	9,6	9,6...0	7	9	12	18	24	30	36
10000	2m		4/2	5,2	5,2/1,2	8	8/0,5	9,6	9,6...0	-	-	3	6,8	10	13,5	17,5
12500	3m		4/1	2,6	2,6/0,6	4	4/0,6	4,8	4,8...0	-	-	-	9	12	15	18
16000	4m		2/2	8,6	8,6/2	13	13/2	16	16...0	-	4	8	18	23	30	38
20000	2m		1/1	8,6	8,6/2	13	13/2	16	16...0	12	18	24	36	48	60	72
25000	3m		2/1	4,3	4,3/1	6,5	6,5/0,5	8	8...0	6	9	12	18	24	30	36
32000	4m		4/2	4,3	4,3/1	6,5	6,5/0,5	8	8...0	-	-	4	9	11,5	15	19
4000	2m		4/1	2,2	2,2/0,5	3,3	3,3/0,5	4	4...0	-	-	-	9	12	15	18

ИНДЕКСАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ ТИПА „СТВ”

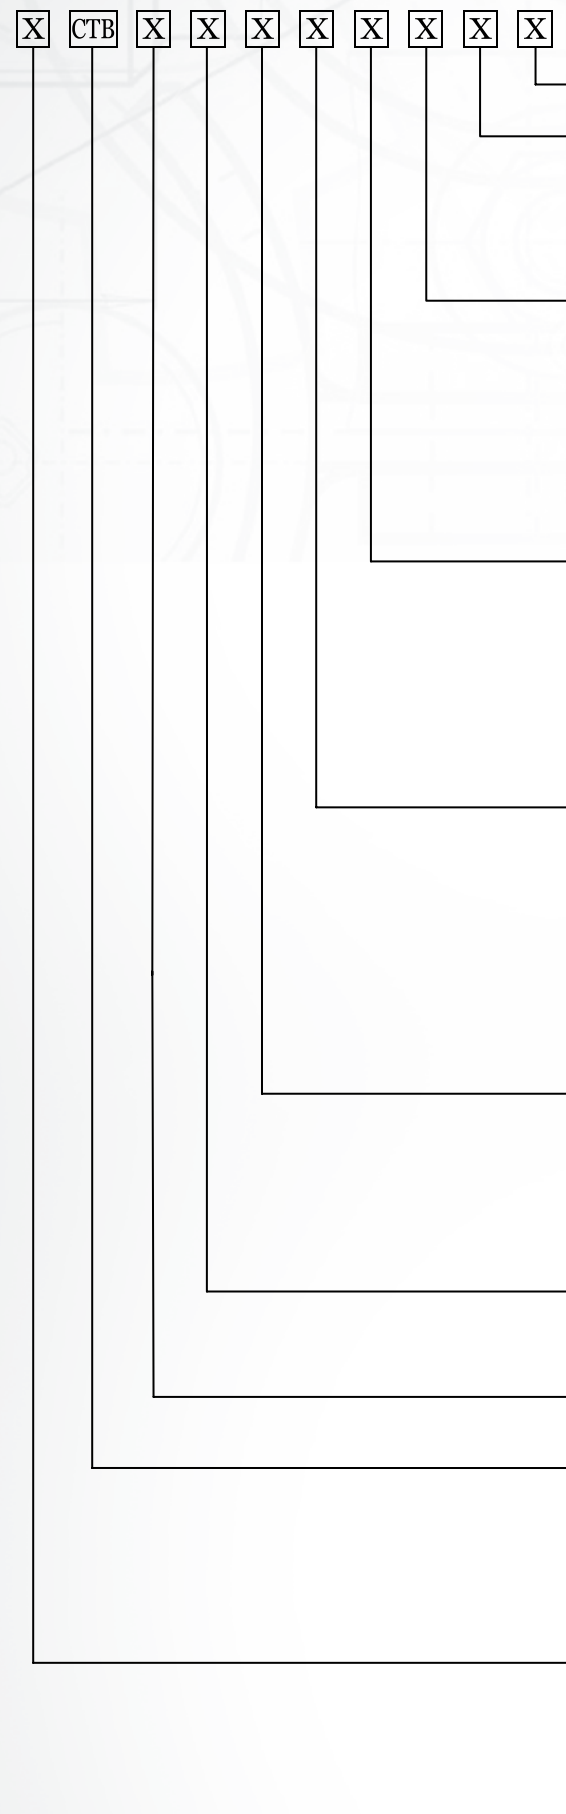

- отсутствие второго тормоза в механизме подъема
С наличие второго тормоза в механизме подъема
А модификация
- отсутствие малой скорости подъема
М наличие микроподъема

- отсутствие механизма передвижения

2 скорость передвижения – двигатель без тормоза	20	(m/min)
3 скорость передвижения – двигатель с тормозом	32	(m/min)
4 скорость передвижения – двигатель с тормозом	8	(m/min)
5 скорость передвижения – двигатель с тормозом	10	(m/min)
6 скорость передвижения – двигатель с тормозом	20	(m/min)
7 скорость передвижения – двигатель с тормозом	12	(m/min)
8 скорость передвижения – двигатель с тормозом	15	(m/min)
11 скорость передвижения – двигатель с тормозом	12/4	(m/min)
12 скорость передвижения – двигатель с тормозом	15/5	(m/min)
13 скорость передвижения – двигатель с тормозом	20/6	(m/min)
14 скорость передвижения – двигатель с тормозом	32/10	(m/min)

полиспаст

1 – высота подъема	m	H1	1/1	2/1	4/1
2 – высота подъема	m	H2	12	6	-
3 – высота подъема	m	H3	18	9	5
4 – высота подъема	m	H4	24	12	6
5 – высота подъема	m	H5	36	18	9
6 – высота подъема	m	H6	48	24	12
7 – высота подъема	m	H7	60	30	15
8 – высота подъема	m	H8	72	36	18
9 – высота подъема	m	H9	84	42	21
10 – высота подъема	m	H10	96	48	24
11 – высота подъема	m	H11	108	54	27
			120	60	30

полиспаст

2 – грузоподъемность	t	0,25	0,5	-
3 – грузоподъемность	t	0,5	1	2
4 – грузоподъемность	t	1	2	4
5 – грузоподъемность	t	1,6	3,2	6,3
6 – грузоподъемность	t	2,5	5	10
7 – грузоподъемность	t	3,2	6,3	12,5
8 – грузоподъемность	t	4	8	16
9 – грузоподъемность	t	5	10	20
10 – грузоподъемность	t	6,3	12,5	25
11 – грузоподъемность	t	8	16	32

конструктивное исполнение

01 – стационарное на ножках	полиспаст	2/1	4/2
02 – стационарное на пальцах		2/1	4/2
10 – с тележкой с электрическим приводом		2/1	4/2
17 – стационарное на ножках		1/1	
35 – стационарное на ножках		4/1	
39 – с тележкой с электрическим приводом		4/1	
45 – с тележкой с электрическим приводом с уменьшенной строительной высотой		2/1	4/2
51 – стационарное на ножках		2/2	
78 – с тележкой с электрическим приводом с уменьшенной строительной высотой		4/1	
81 – с двухрелцевой тележки		2/1	4/2
82 – с двухрелцевой тележки		4/1	

климатическое исполнение

ТII – тропическое
FII – для низких температур
С – для химических агрессивных сред

полиспаст

– скорость подъема,	m/min	16	8	4
2 – скорость подъема,	m/min	24	12	6
3 – скорость подъема,	m/min	32	16	-

СТВ – электрическая таль типа "СТВ"

СТВК – электрическая таль типа "СТВ" 4/2

11 – со секретным ключом на посту управления
12 – с тепловой защитой
13 – с тепловой защитой и секретным ключом
18 – стоп буюн
19 – стоп буюн и секретным ключом
20 – стоп буюн и тепловой защитой
21 – стоп буюн, тепловой защитой и секретным ключом
42 – с ограничителем грузоподъемности
43 – с ограничителем и секретным ключом
44 – с ограничителем и тепловой защитой
45 – с ограничителем, тепловой защитой и секретным ключом
50 – с ограничителем, стоп буюн
51 – с ограничителем, стоп буюн секретным ключом
52 – с ограничителем, стоп буюн и тепловой защитой
53 – с ограничителем, стоп буюн, тепловой защитой и ключом
69 – с ограничителем, стоп буюн, тепловой защитой, ключом и концевой выключатель передвижения

Классификация электротельферов в зависимости от режима нагрузки


Класс нагружения	Коэффициент нагружения	Характеристика		Класс использования			
L1 Легкий	< 0,125	Работа с грузами меньшими номинальных		Тм, h			
				2- 4	4 - 8	8 - 16	> 16
				Тмо, h			
				6300	12500	25000	50000
L2 Средний	0,125–0,25	Работа со средними номинальными грузами		Тм, h			
				1- 2	2 - 4	4 - 8	8 - 16
				Тмо, h			
				3200	6300	12500	25000
L3 Тяжелый	0,25–0,5	Частота работы со номинальными и близкими к номинальным грузом		Тм, h			
				0,5 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 8
				Тмо, h			
				1600	3200	6300	12500
L4 Весьма тяжелый	0,5–1,0	Постоянная работа со номинальными и близкими к номинальным грузом		Тм, h			
				0,25–0,5	0,5 - 1	1 - 2	2 - 4
				Тмо, h			
				800	1600	3200	6300
Продолжительность включений, %				30	40	50	60
Число включений, h ⁻¹				180	240	300	360
Группа режима работы			FEM9.511	1Am	2m	3m	4m
			ISO 4301	M4	M5	M6	M7
			ГОСТ25835	2M	3M	4M	5M
Полиспаст				Габарит электрической тали			
1/1 2/2	2/1 4/2	4/1	6/1				
Грузоподъемность, kg							
160	320	-	-	СТВ...2			СТВ...2
200	400	-	-				СТВ...2
250	500	-	-			СТВ...2	
320	630	1250	-	СТВ...3			СТВ...3
400	800	1600	-				СТВ...3
500	1000	2000	-			СТВ...3	
630	1250	2500	-	СТВ...4	СТВ...3		СТВ...4
800	1600	3200	-				СТВ...4
1000	2000	4000	-			СТВ...4	СТВ...5
1250	2500	5000	-	СТВ...5			СТВ...5
1600	3200	6300	-			СТВ...5	СТВ...6
2000	4000	8000	-				СТВ...6
2500	5000	10000	15000	СТВ...6		СТВ...6	СТВ...7
3200	6300	12500	18900			СТВ...6	СТВ...7
4000	8000	16000	24000			СТВ...7	СТВ...8
5000	10000	20000	30000	СТВ...7		СТВ...8	СТВ...9
6300	12500	25000	38000	СТВ...8		СТВ...9	СТВ...10
8000	16000	32000	48000	СТВ...9		СТВ...10	СТВ...11
				СТВ...10		СТВ...11	
				СТВ...11		СТВ...11	

Тм – Среднее время машина за день


Тмо – Общее время машина за весь период эксплуатации

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

СТВ 17 (стационарное на ножках - полиспаст 1/1)

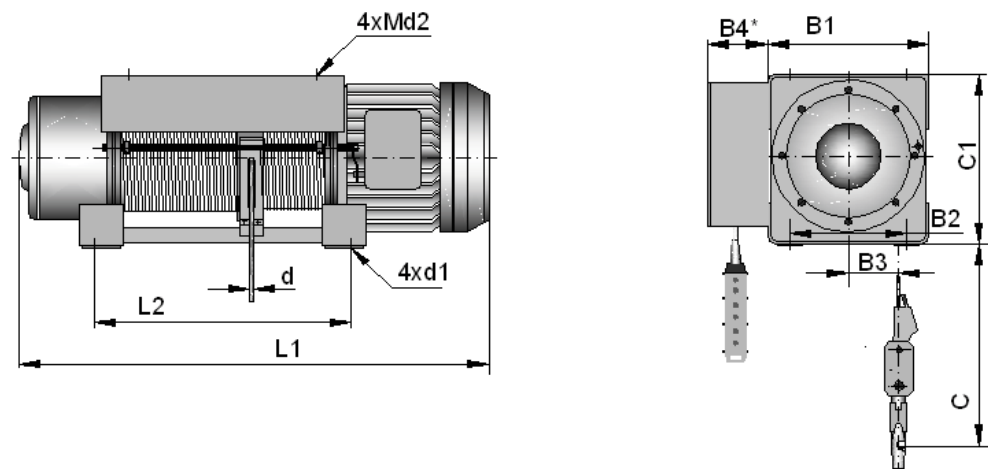


СТВ 17 (стационарное на ножках - полиспаст 1/1)

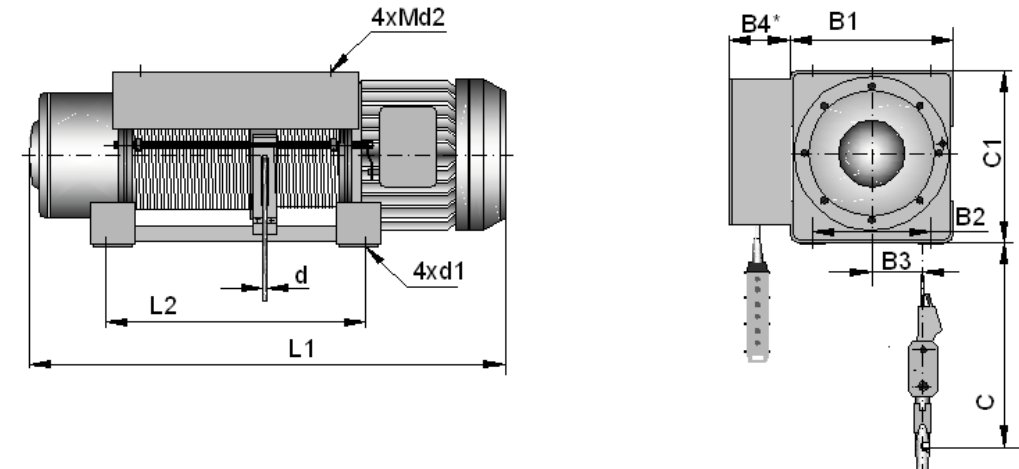

Габарит <i>Qн, t</i>	Высота подъема H, м	Размеры mm																Весь kg					
		L1						L2	d	d1	Md2	B1	B2	B3	B4*	C	C1						
		V1		V2		V3												V1		V2		V3	
		CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M											CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M
СТВ...2 0,25	14	640	690	640	690	-	-	305	4	Ø17	M16	280	200	90,5	150	380 430* 480**	292	103	121	103	122	-	-
	18	690	730	690	730	710	750	354										108	126	108	126	113	135
	24	748	788	748	788	768	808	412										113	131	113	132	118	140
	36	864	904	864	904	884	924	528										122	141	122	142	127	149
	48	980	1020	980	1020	1000	1040	644										132	151	132	152	137	159
	60	1095	1135	1095	1135	1115	1155	760										140	161	140	162	145	167
	72	1212	1252	1212	1252	1232	1272	876										150	171	150	172	155	177
СТВ...3 0,5	12	705	745	705	745	-	-	350	6	Ø17	M16	280	200	89,5	150	450 500*	292	115	137	115	137	-	-
	18	785	825	785	825	-	-	430										123	145	123	145	-	-
	24	868	908	868	908	-	-	512										132	154	132	154	-	-
	36	1015	1055	1015	1055	-	-	660										145	167	145	167	-	-
	48	1185	1225	1185	1225	-	-	830										157	179	157	179	-	-
	60	1345	1385	1345	1385	-	-	990										167	178	167	178	-	-
	72	1505	1545	1505	1545	-	-	1150										187	197	187	197	-	-
	36	-	-	-	-	995	1060	550	-	-	-	-	257	303									
	48	-	-	-	-	1107	1172	662	-	-	-	-	273	319									
	60	-	-	-	-	1220	1285	776	-	-	-	-	297	343									
	72	-	-	-	-	1335	1400	890	-	-	-	-	317	363									
СТВ...4 1,0	11,6	825	890	825	890	-	-	380	10	Ø22	M20	380	300	127	150	500 550* 600**	392	217	263	217	263	-	-
	18	935	1000	935	1000	1007	1060	490										232	278	232	278	252	306
	24	1015	1080	1015	1080	1087	1140	570										242	288	242	288	262	316
	36	1185	1250	1185	1250	1257	1310	740										277	323	277	323	297	352
	48	1355	1420	1355	1420	1427	1480	870										302	348	302	348	322	376
	60	1540	1605	1540	1605	1607	1665	1085										327	373	327	373	347	402
	72	1715	1780	1715	1780	1787	1840	1260										352	398	352	398	372	426
СТВ...5 1,6	11	850	935	880	935	-	-	410	12	Ø22	M20	390	300	130	150 200	570 620*	392	250	315	260	315	-	-
	18	970	1055	1000	1055	-	-	530										265	330	275	330	-	-
	24	1080	1165	1110	1165	-	-	640										280	345	290	345	-	-
	36	1300	1385	1330	1385	-	-	840										320	385	330	385	-	-
	48	1500	1585	1500	1585	-	-	1040										350	415	360	415	-	-
	60	1700	1785	1700	1785	-	-	1240										380	445	390	445	-	-
	72	1920	2005	1950	2005	-	-	1460										410	475	420	475	-	-
	36	-	-	-	-	1280	1335	761	12	Ø26	M24	460	360	158	150 200	670	453	-	-	-	-	500	555
	48	-	-	-	-	1450	1504	930										-	-	-	-	548	600
	60	-	-	-	-	1615	1670	1096										-	-	-	-	575	630
	72	-	-	-	-	1785	1840	1266										-	-	-	-	600	655
СТВ...6 2,5	10,6	910	1000	945	1000	-	-	426	14	Ø26	M24	460	360	160	150 200	620 670*	453	370	465	410	465	-	-
	17	1015	1105	1050	1105	-	-	531										390	485	430	485	-	-
	24	1120	1210	1155	1210	-	-	636										410	505	450	505	-	-
	36	1310	1400	1345	1400	-	-	826										470	565	510	565	-	-
	48	1500	1590	1535	1590	-	-	1016										520	615	560	615	-	-
	60	1720	1810	1755	1810	-	-	1236										570	665	610	665	-	-
	72	1910	2000	1945	2000	-	-	1426										620	715	660	715	-	-
	24	-	-	-	-	1235	1240	645	14	Ø33	M30	520	400	178	150 200	720	556	-	-	-	-	695	722
	36	-	-	-	-	1410	1415	820										-	-	-	-	750	777
	48	-	-	-	-	1590	1595	1000										-	-	-	-	805	832
	60	-	-	-	-	1750	1755	1160										-	-	-	-	860	888
	72	-	-	-	-	1920	1925	1330										-	-	-	-	915	942


Габарит <i>Q_н, t</i>	Высота подъема H, м	Размеры mm														Весь kg							
		L1						L2	d	d1	Md2	B1	B2	B3	B4*	C	C1						
		V1		V2		V3												V1					
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M											CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M
СТВ...7 3,2	18	1125	1160	1160	1165	1160	1165	570	16	Ø33	M30	520	400	179	150 200	670 720* 770**	556	600	660	660	687	660	687
	24	1225	1260	1260	1265	1260	1265	670										638	698	698	722	698	722
	36	1415	1450	1450	1455	1450	1455	860										693	753	753	777	753	777
	48	1610	1645	1455	1660	1455	1660	1055										748	808	808	832	808	832
	60	1785	1820	1820	1825	1820	1825	1230										806	863	863	888	863	888
	72	1975	2010	2010	2015	2010	2015	1420										855	918	918	942	918	942
СТВ...8 4,0	18	1125	1160	1160	1165	1160	1165	570	16	Ø33	M30	520	400	179	200 250	670 720* 770*	556	660	720	725	747	725	747
	24	1225	1260	1260	1265	1260	1265	670										700	760	765	787	765	787
	36	1415	1450	1450	1455	1450	1455	860										765	825	830	852	830	852
	48	1610	1645	1455	1660	1455	1660	1055										825	885	890	912	890	912
	60	1785	1820	1820	1825	1820	1825	1230										880	940	945	967	945	967
	72	1975	2010	2010	2015	2010	2015	1420										940	1000	1005	1027	1005	1027
СТВ...9 5,0	14	1125	1160	1160	1165	-	-	570	18	Ø33	M30	520	400	180	200 250	700 750*	556	735	757	735	757	-	-
	18	1200	1235	1235	1240	-	-	645										775	797	775	797	-	-
	24	1305	1340	1340	1345	-	-	750										840	862	840	862	-	-
	36	1525	1560	1560	1565	-	-	970										900	922	900	922	-	-
	48	1735	1770	1770	1775	-	-	1180										955	977	955	977	-	-
	60	1945	1980	1980	1985	-	-	1390										1015	1037	1015	1037	-	-
	72	2165	2200	2200	2205	-	-	1610										1075	1097	1075	1097	-	-
СТВ...10 6,3	14	1195	1230	1230	1235	1235	1235	570	18	Ø33	M30	540	400	180	200 250	800 850* 900**	556	765	787	765	787	765	765
	18	1270	1305	1305	1310	1310	1310	645										805	827	805	827	805	805
	24	1375	1410	1410	1415	1415	1415	750										870	892	870	892	870	870
	36	1595	1630	1630	1635	1635	1635	970										930	952	930	952	930	930
	48	1805	1840	1840	1845	1845	1845	1180										985	1007	985	1007	985	985
	60	2015	2050	2050	2055	2055	2055	1390										1045	1067	1045	1067	1045	1045
	72	2235	2270	2270	2275	2275	2275	1610										1105	1127	1105	1127	1105	1105
СТВ...11 8,0	12	1270	1276	1270	1276	1270	1276	570	20	Ø33	M30	544	400	180	200 250	900 950* 1000**	584	865	887	865	887	865	887
	18	1396	1402	1396	1402	1396	1402	696										905	927	905	927	905	927
	24	1510	1516	1510	1516	1510	1516	810										970	992	970	992	970	992
	36	1750	1756	1750	1756	1750	1756	1050										1030	1957	1030	1957	1030	1957
	48	1980	1986	1980	1986	1980	1986	1280										1085	1107	1085	1107	1085	1107
	60	2210	2216	2210	2216	2210	2216	1510										1145	1167	1145	1167	1145	1167
	72	2450	2456	2450	2456	2450	2456	1750										1205	1224	1255	1224	1255	1224

СТВ 51 (стационарное на ножках - полиспаст 2/2)

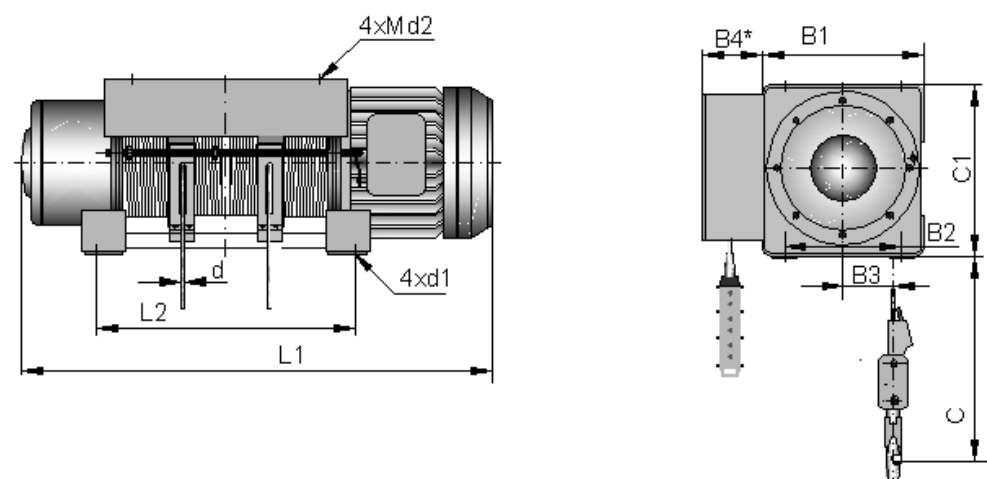


Габарит Qн, t	Высота подъема H, m	Размеры mm														Весь kg							
		L1						L2	d	d1	Md2	B1	B2	B3	B4*	C	C1	V1		V2		V3	
		CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M											CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M
СТВ...2 2x0,125	4,2	690	730	690	730	710	750	354	4	Ø17	M16	280	200	90,5	150	380 430* 480**	292	108	126	108	126	113	135
	7,5	748	788	748	788	768	808	412										113	131	113	132	118	140
	14	864	904	864	904	884	924	528										122	141	122	142	127	149
	21	980	1020	980	1020	1000	1040	644										132	151	132	152	137	159
	27	1095	1135	1095	1135	1115	1155	760										140	161	140	162	145	167
	34	1212	1252	1212	1252	1232	1272	876										150	171	150	172	155	177
СТВ...3 2x0,250	4	705	745	705	745	-	-	430	4	Ø17	M16	280	200	89,5	150	380 430*	292	115	137	115	137	-	-
	8	785	825	785	825	-	-	430										123	145	123	145	-	-
	13	868	908	868	908	-	-	512										132	154	132	154	-	-
	22	1015	1055	1015	1055	-	-	660										145	167	145	167	-	-
	31	1185	1225	1185	1225	-	-	830										157	179	157	179	-	-
	40	1345	1385	1345	1385	-	-	990										167	178	167	178	-	-
	49	1505	1545	1505	1545	-	-	1150	187	197	187	197	-	-									
	14	-	-	-	-	995	1060	550	4	Ø22	M20	380	300	125	150	480**	392	-	-	-	-	257	303
	30	-	-	-	-	1107	1172	662										-	-	-	-	273	319
	35	-	-	-	-	1220	1285	776										-	-	-	-	297	343
42	-	-	-	-	1335	1400	890	-										-	-	-	317	363	
СТВ...4 2x0,500	6,8	935	1000	935	1000	1007	1060	490	6	Ø22	M20	380	300	127	150	450 500* 550**	392	232	278	232	278	252	306
	11	1015	1080	1015	1080	1087	1140	570										242	288	242	288	262	316
	20	1185	1250	1185	1250	1257	1310	740										277	323	277	323	297	352
	28	1355	1420	1355	1420	1427	1480	870										302	348	302	348	322	376
	38	1540	1605	1540	1605	1607	1665	1085										327	373	327	373	347	402
	47	1715	1780	1715	1780	1787	1840	1260										352	398	352	398	372	426
СТВ...5 2x0,800	8	970	1055	1000	1055	-	-	530	8	Ø22	M20	390	300	130	150 200*	500 550*	392	265	330	275	330	-	-
	12,5	1080	1165	1110	1165	-	-	640										280	345	290	345	-	-
	21	1300	1385	1330	1385	-	-	840										320	385	330	385	-	-
	29	1500	1585	1500	1585	-	-	1040										350	415	360	415	-	-
	38	1700	1785	1700	1785	-	-	1240										380	445	390	445	-	-
	47	1920	2005	1950	2005	-	-	1460										410	475	420	475	-	-
	19	-	-	-	-	1280	1335	761	8	Ø26	M24	460	360	158	150 200	600	453	-	-	-	-	500	555
	28	-	-	-	-	1450	1504	930										-	-	-	-	548	600
	37	-	-	-	-	1615	1670	1096										-	-	-	-	575	630
	45	-	-	-	-	1785	1840	1266										-	-	-	-	600	655
СТВ...6 2x1,250	7	1015	1105	1050	1105	-	-	531	10	Ø26	M24	460	360	160	150 200	570 620*	453	390	485	430	485	-	-
	12	1120	1210	1155	1210	-	-	636										410	505	450	505	-	-
	20	1310	1400	1345	1400	-	-	826										470	565	510	565	-	-
	28	1500	1590	1535	1590	-	-	1016										520	615	560	615	-	-
	38	1720	1810	1755	1810	-	-	1236										570	665	610	665	-	-
	46	1910	2000	1945	2000	-	-	1426										620	715	660	715	-	-
	7,5	-	-	-	-	1235	1240	645	10	Ø33	M30	520	400	178	150 200	670	556	-	-	-	-	695	722
	16	-	-	-	-	1410	1415	820										-	-	-	-	750	777
	24	-	-	-	-	1590	1595	1000										-	-	-	-	805	832
	32	-	-	-	-	1750	1755	1160										-	-	-	-	860	888
40	-	-	-	-	1920	1925	1330	-	-	-	-	915	942										

СТВ 51 (стационарное на ножках - полиспаст 2/2)

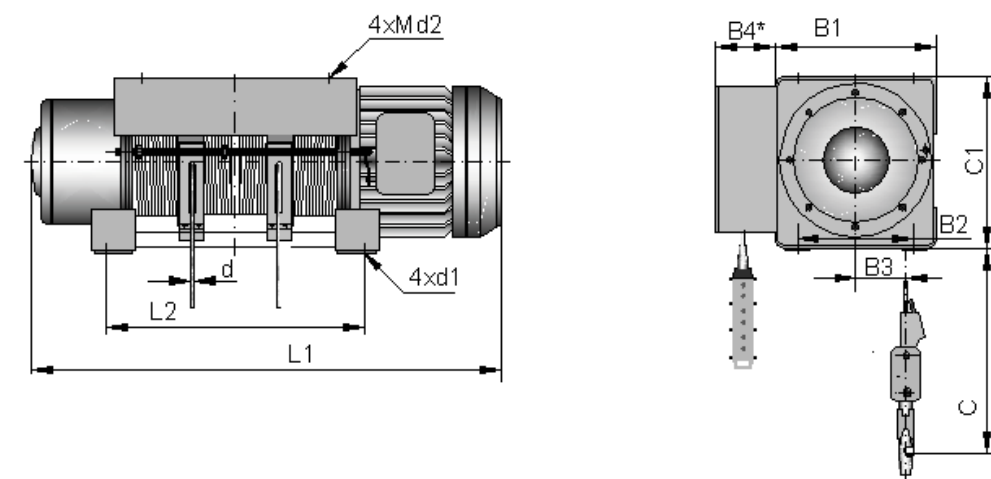


Габарит <i>Q_н</i> , t	Высота подъема H, m	Размеры mm																	Весь kg						
		L1						L2	d	d1	Md2	B1	B2	B3	B4*	C	C1								
		V1		V2		V3												V1						V2	
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M												CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	
CTB...7 2x1,6	2,5	1125	1160	1160	1165	1160	1165	570	12	Ø33	M30	520	400	179	150 200	620 670* 720**	556		600	660	660	687	660	687	
	4,8	1225	1260	1260	1265	1260	1265	670											638	698	698	722	698	722	
	12,5	1415	1450	1450	1455	1450	1455	860											693	753	753	777	753	777	
	20	1610	1645	1455	1660	1455	1660	1055											748	808	808	832	808	832	
	27	1785	1820	1820	1825	1820	1825	1230											806	863	863	888	863	888	
	35	1975	2010	2010	2015	2010	2015	1420											855	918	918	942	918	942	
CTB...8 2x2,0	2,5	1125	1160	1160	1165	1160	1165	570	12	Ø33	M30	520	400	179	200 250	670 720* 770*	556		660	720	725	747	725	747	
	4,8	1225	1260	1260	1265	1260	1265	670											700	760	765	787	765	787	
	12,5	1415	1450	1450	1455	1450	1455	860											765	825	830	852	830	852	
	20	1610	1645	1455	1660	1455	1660	1055											825	885	890	912	890	912	
	27	1785	1820	1820	1825	1820	1825	1230											880	940	945	967	945	967	
	35	1975	2010	2010	2015	2010	2015	1420											940	1000	1005	1027	1005	1027	
CTB...9 2x2,5									14	Ø33	M30	520	400	180	200 250	700 750*	556		775	797	775	797	-	-	
	3,5	1200	1235	1235	1240	-	-	645											840	862	840	862	-	-	
	7	1305	1340	1340	1345	-	-	750											900	922	900	922	-	-	
	14,6	1525	1560	1560	1565	-	-	970											955	977	955	977	-	-	
	22	1735	1770	1770	1775	-	-	1180											1015	1037	1015	1037	-	-	
	29	1945	1980	1980	1985	-	-	1390											1075	1097	1075	1097	-	-	
CTB...10 2x3,2									16	Ø33	M30	540	400	180	200 250	800 850* 900**	556		805	827	805	827		805	
	3	1270	1305	1305	1310		1310	645											870	892	870	892		870	
	6,5	1375	1410	1410	1415		1415	750											930	952	930	952		930	
	13,5	1595	1630	1630	1635		1635	970											985	1007	985	1007		985	
	20	1805	1840	1840	1845		1845	1180											1045	1067	1045	1067		1045	
	27	2015	2050	2050	2055		2055	1390											1105	1127	1105	1127		1105	
CTB...11 2x4,0									16	Ø33	M30	544	400	180	200 250	800 850* 900**	584		905	927	905	927	905	927	
	4	1396	1402	1396		1402	1396	1402										696		970	992	970	992	970	992
	8	1510	1516	1510	1516	1510	1516	810											1030	1957	1030	1957	1030	1957	
	18	1750	1756	1750	1756	1750	1756	1050											1085	1107	1085	1107	1085	1107	
	23	1980	1986	1980	1986	1980	1986	1280											1145	1167	1145	1167	1145	1167	
	30	2210	2216	2210	2216	2210	2216	1510											1205	1224	1205	1224	1205	1224	

СТВ 01 (стационарное на ножках – полиспаст 2/1)

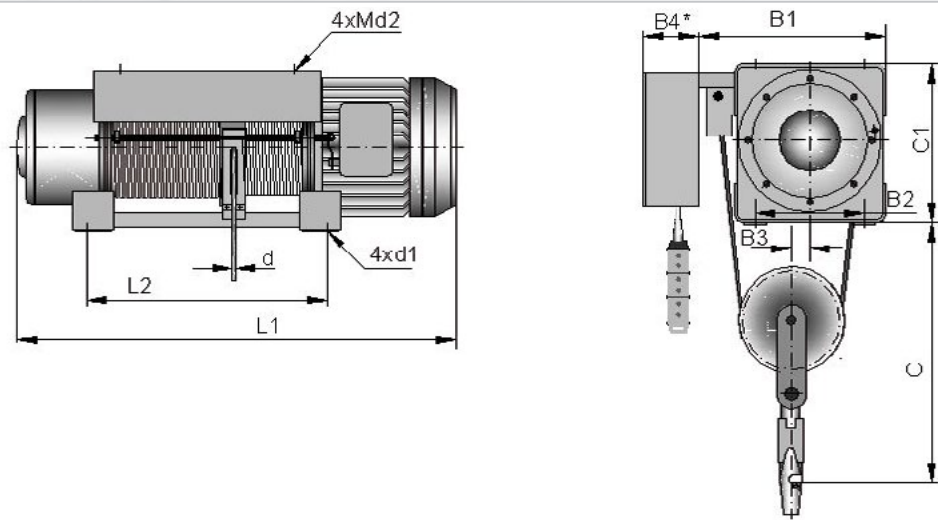


СТВ 01 (стационарное на ножках – полиспаст 2/1)

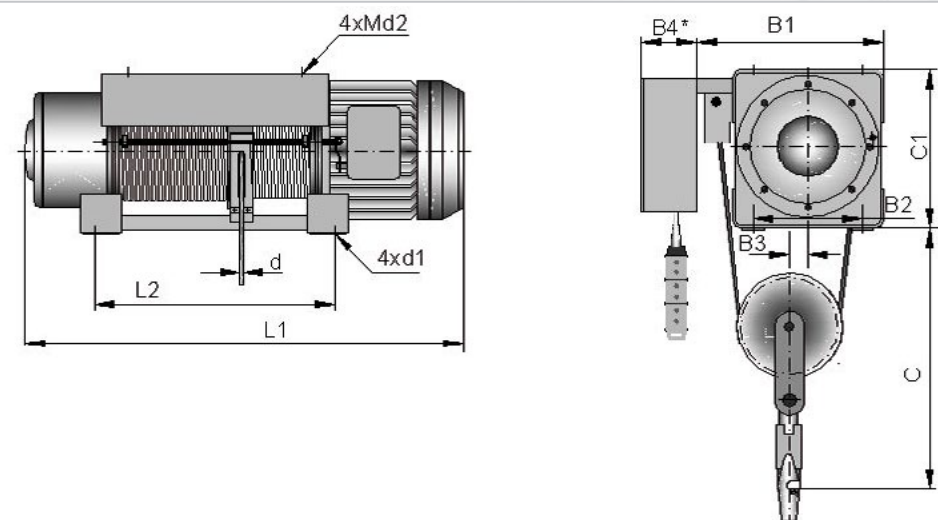


Габарит <i>QH, t</i>	Высота подъема H, m	Размеры mm														Весь kg							
		L1						L2	d	d1	Md2	B1	B2	B3	B4*	C	C1						
		V1		V2		V3												V1		V2		V3	
		CTB... CTB... CTB...	CTB... CTB... CTB...	CTB... CTB... CTB...	CTB... CTB... CTB...	CTB... CTB... CTB...	CTB... CTB... CTB...											CTB... CTB... CTB...	CTB... CTB... CTB...	CTB... CTB... CTB...	CTB... CTB... CTB...	CTB... CTB... CTB...	CTB... CTB... CTB...
CTB...2 0,5	7	640	690	640	690	-	-	305	4	Ø17	M16	400	200	40	150	500 550* 600**	292	103	121	103	122	-	-
	9	690	730	690	730	710	750	354										108	126	108	126	113	135
	12	748	788	748	788	768	808	412										113	131	113	132	118	140
	18	864	904	864	904	884	924	528										122	141	122	142	127	149
	24	980	1020	980	1020	1000	1040	644										132	151	132	152	137	159
	30	1095	1135	1095	1135	1115	1155	760										140	161	140	162	145	167
36	1212	1252	1212	1252	1232	1272	876										150	171	150	172	155	177	
CTB...3 1,0	6	705	745	705	745	-	-	350	6	Ø17	M16	400	200	40	150	500 550*	292	115	137	115	137	-	-
	9	785	825	785	825	-	-	430										123	145	123	145	-	-
	12	868	908	868	908	-	-	512										132	154	132	154	-	-
	18	1015	1055	1015	1055	-	-	660										145	167	145	167	-	-
	24	1185	1225	1185	1225			830										157	179	157	179		
	30	1345	1385	1345	1385	-	-	990										167	178	167	178	-	-
	36	1505	1545	1505	1545			1150	187	197	187	197	-	-									
	18	-	-	-	-	995	1060	550	6	Ø22	M20	500	300	48	150	600**	392	-	-	-	-	257	303
	24	-	-	-	-	1107	1172	662										-	-	-	-	273	319
	30	-	-	-	-	1220	1285	776										-	-	-	-	297	343
36	-	-	-	-	1335	1400	890	-										-	-	-	317	363	
CTB...4 2,0	5,8	825	890	825	890	-	-	380	10	Ø22	M20	510	300	47	150	550 600* 650**	392	217	263	217	263	-	-
	9	935	1000	935	1000	1007	1060	490										232	278	232	278	252	306
	12	1015	1080	1015	1080	1087	1140	570										242	288	242	288	262	316
	18	1185	1250	1185	1250	1257	1310	740										277	323	277	323	297	352
	24	1355	1420	1355	1420	1427	1480	870										302	348	302	348	322	376
	30	1540	1605	1540	1605	1607	1665	1085										327	373	327	373	347	402
36	1715	1780	1715	1780	1787	1840	1260									352	398	352	398	372	426		
CTB...5 3,2	5,5	850	935	880	935	-	-	410	12	Ø22	M20	520	300	48	150 200	660 710*	392	250	315	260	315	-	-
	9	970	1055	1000	1055	-	-	530										265	330	275	330	-	-
	12	1080	1165	1110	1165	-	-	640										280	345	290	345	-	-
	18	1300	1385	1330	1385	-	-	840										320	385	330	385	-	-
	24	1500	1585	1500	1585	-	-	1040										350	415	360	415		
	30	1700	1785	1700	1785	-	-	1240										380	445	390	445	-	-
	36	1920	2005	1950	2005	-	-	1460	410	475	420	475	-	-									
	18	-	-	-	-	1280	1335	761	12	Ø26	M24	590	360	51	150 200	770	453	-	-	-	-	500	555
	24	-	-	-	-	1450	1504	930										-	-	-	-	548	600
	30	-	-	-	-	1615	1670	1096										-	-	-	-	575	630
36	-	-	-	-	1785	1840	1266	-										-	-	-	600	655	
CTB...6 5,0	5,3	910	1000	945	1000	-	-	426	14	Ø26	M24	590	360	58	150 200	720 770*	453	370	465	410	465	-	-
	8,5	1015	1105	1050	1105	-	-	531										390	485	430	485	-	-
	12	1120	1210	1155	1210	-	-	636										410	505	450	505	-	-
	18	1310	1400	1345	1400	-	-	826										470	565	510	565	-	-
	24	1500	1590	1535	1590			1016										520	615	560	615	-	-
	30	1720	1810	1755	1810	-	-	1236										570	665	610	665	-	-
	36	1910	2000	1945	2000	-	-	1426	620	715	660	715	-	-									
	12	-	-	-	-	1235	1240	645	14	Ø33	M30	650	400	63	150 200	820	556	-	-	-	-	695	722
	18	-	-	-	-	1410	1415	820										-	-	-	-	750	777
	24	-	-	-	-	1590	1595	1000										-	-	-	-	805	832
	30	-	-	-	-	1750	1755	1160										-	-	-	-	860	888
	36	-	-	-	-	1920	1925	1330										-	-	-	-	915	942

Габарит <i>Qh, t</i>	Высота подъема H, m	Размеры mm														Весь kg							
		L1						L2	d	d1	Md2	B1	B2	B3	B4*	C	C1	V					
		V1		V2		V3												V1		V2		V3	
		CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M											CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M
СТВ...7 6,3	9	1125	1160	1160	1165	1160	1165	570	16	Ø33	M30	650	400	65,5	150 200	800 850* 900**	556	600	660	660	687	660	687
	12	1225	1260	1260	1265	1260	1265	670										638	698	698	722	698	722
	18	1415	1450	1450	1455	1450	1455	860										693	753	753	777	753	777
	24	1610	1645	1455	1660	1455	1660	1055										748	808	808	832	808	832
	30	1785	1820	1820	1825	1820	1825	1230										806	863	863	888	863	888
	36	1975	2010	2010	2015	2010	2015	1420										855	918	918	942	918	942
СТВ...8 8,0	9	1125	1160	1160	1165	1160	1165	570	16	Ø33	M30	650	400	65,5	200 250	800 850* 900**	556	660	720	725	747	725	747
	12	1225	1260	1260	1265	1260	1265	670										700	760	765	787	765	787
	18	1415	1450	1450	1455	1450	1455	860										765	825	830	852	830	852
	24	1610	1645	1455	1660	1455	1660	1055										825	885	890	912	890	912
	30	1785	1820	1820	1825	1820	1825	1230										880	940	945	967	945	967
	36	1975	2010	2010	2015	2010	2015	1420										940	1000	1005	1027	1005	1027
СТВ...9 10,0	7	1125	1160	1160	1165	-	-	570	18	Ø33	M30	660	400	70	200 250	900 950*	556	735	757	735	757	-	-
	9	1200	1235	1235	1240	-	-	645										775	797	775	797	-	-
	12	1305	1340	1340	1345	-	-	750										840	862	840	862	-	-
	18	1525	1560	1560	1565	-	-	970										900	922	900	922	-	-
	24	1735	1770	1770	1775	-	-	1180										955	977	955	977	-	-
	30	1945	1980	1980	1985	-	-	1390										1015	1037	1015	1037	-	-
СТВ...10 12,5	7	1195	1230	1230	1235	-	-	570	18	Ø33	M30	680	400	75	200 250	960 1110* 1160**	556	765	787	765	787	-	-
	9	1270	1305	1305	1310	-	-	645										805	827	805	827	-	-
	12	1375	1410	1410	1415	-	-	750										870	892	870	892	-	-
	18	1595	1630	1630	1635	-	-	970										930	952	930	952	-	-
	24	1805	1840	1840	1845	-	-	1180										985	1007	985	1007	-	-
	30	2015	2050	2050	2055	-	-	1390										1045	1067	1045	1067	-	-
СТВ...11 16,0	6	1270	1276	1270	1276	1270	1276	570	20	Ø33	M30	705	400	83,8	200 250	1100 1150* 1200**	584	865	887	865	887	865	887
	9	1396	1402	1396	1402	1396	1402	696										905	927	905	927	905	927
	12	1510	1516	1510	1516	1510	1516	810										970	992	970	992	970	992
	18	1750	1756	1750	1756	1750	1756	1050										1030	1057	1030	1057	1030	1057
	24	1980	1986	1980	1986	1980	1986	1280										1085	1107	1085	1107	1085	1107
	30	2210	2216	2210	2216	2210	2216	1510										1145	1167	1145	1167	1145	1167
СТВ...11 16,0	36	2450	2456	2450	2456	2450	2456	1750										1205	1224	1255	1224	1255	1224

СТВК 01 (стационарное на ножках – полиспагст 4/2)

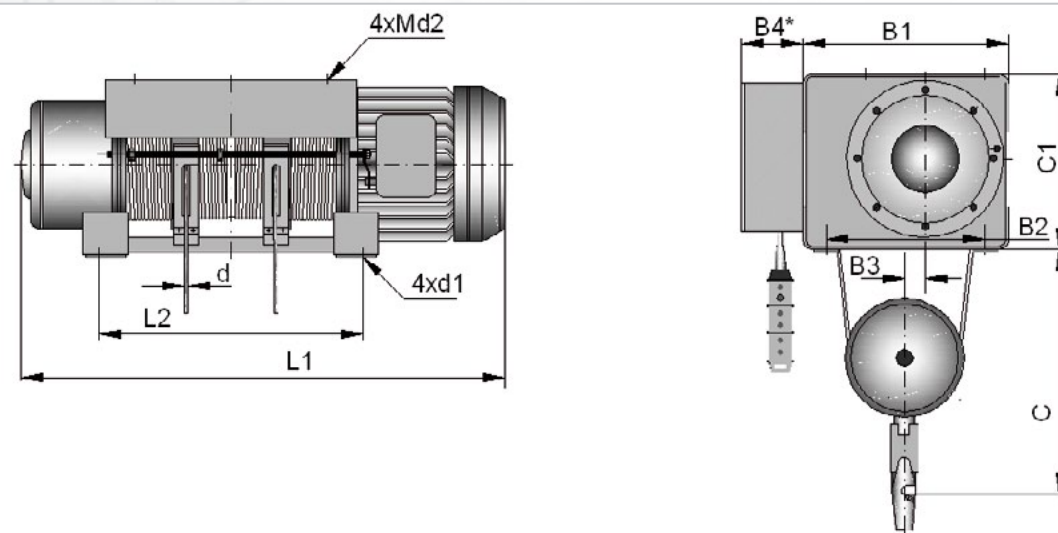


Габарит <i>Qн, t</i>	Высота подъема H, м	Размеры mm														Весъ kg								
		L1						L2	d	d1	Md2	B1 B1*	B2 B2*	B3 B3*	B4*	C	C1	Весь kg						
		V1		V2		V3												V1	V2		V3			
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M											CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	
СТБК..2 0,5	3,7	748	788	748	788	768	808	412	4	Ø17	M16	320 400*	230 200*	37 40*	150	350 400* 450**	292	113	131	113	132	118	140	
	7	864	904	864	904	884	924	528										122	141	122	142	127	149	
	10,5	980	1020	980	1020	1000	1040	644										132	151	132	152	137	159	
	13,5	1095	1135	1095	1135	1115	1155	760										140	161	140	162	145	167	
	17	1212	1252	1212	1252	1232	1272	876										150	171	150	172	155	177	
СТБК..3 1,0	4	785	825	785	825	-	-	430	4	Ø17	M16	320 400*	230 200*	37 40*	150	350 400*	292	123	145	123	145	-	-	
	6,5	868	908	868	908	-	-	512										132	154	132	154	-	-	
	11	1015	1055	1015	1055	-	-	660										145	167	145	167	-	-	
	15,5	1185	1225	1185	1225	-	-	830										157	179	157	179	-	-	
	20	1345	1385	1345	1385	-	-	990										167	178	167	178	-	-	
	24,5	1505	1545	1505	1545	-	-	1150	187	197	187	197	-	-										
	7	-	-	-	-	995	1060	550	4	Ø22	M20	435 500*	315 300*	41 48*	150	450**	392	-	-	-	-	257	303	
	15	-	-	-	-	1107	1172	662										-	-	-	-	-	273	319
	17,5	-	-	-	-	1220	1285	776										-	-	-	-	-	297	343
	21	-	-	-	-	1335	1400	890										-	-	-	-	-	317	363
СТБК..4 2,0	3,5	935	1000	935	1000	1007	1060	490	6	Ø22	M20	435 510*	315 300*	41 47*	150	450 500* 550**	392	232	278	232	278	252	306	
	5,5	1015	1080	1015	1080	1087	1140	570										242	288	242	288	262	316	
	10	1185	1250	1185	1250	1257	1310	740										277	323	277	323	297	352	
	14	1355	1420	1355	1420	1427	1480	870										302	348	302	348	322	376	
	19	1540	1605	1540	1605	1607	1665	1085										327	373	327	373	347	402	
	23,5	1715	1780	1715	1780	1787	1840	1260										352	398	352	398	372	426	
СТБК..5 3,2	4	970	1055	1000	1055	-	-	530	8	Ø22	M20	435 520*	315 300*	41 48*	150 200*	520 570*	392	265	330	275	330	-	-	
	6,5	1080	1165	1110	1165	-	-	640										280	345	290	345	-	-	
	10,5	1300	1385	1330	1385	-	-	840										320	385	330	385	-	-	
	14	1500	1585	1500	1585	-	-	1040										350	415	360	415	-	-	
	19	1700	1785	1700	1785	-	-	1240										380	445	390	445	-	-	
	23,5	1920	2005	1950	2005	-	-	1460	410	475	420	475	-	-										
	9,5	-	-	-	-	1280	1335	761	8	Ø26	M24	530 590*	400 360*	41 47*	150 200*	670**	453	-	-	-	-	500	555	
	14	-	-	-	-	1450	1504	930										-	-	-	-	-	548	600
	18,5	-	-	-	-	1615	1670	1096										-	-	-	-	-	575	630
	22,5	-	-	-	-	1785	1840	1266										-	-	-	-	-	600	655
СТБК..6 5,0	3,5	1015	1105	1050	1105	-	-	531	10	Ø26	M24	530 590*	400 360*	41 47*	150 200*	520 570*	453	390	485	430	485	-	-	
	6	1120	1210	1155	1210	-	-	636										410	505	450	505	-	-	
	10	1310	1400	1345	1400	-	-	826										470	565	510	565	-	-	
	14	1500	1590	1535	1590	-	-	1016										520	615	560	615	-	-	
	19	1720	1810	1755	1810	-	-	1236										570	665	610	665	-	-	
	23	1910	2000	1945	2000	-	-	1426	620	715	660	715	-	-										
	3,5	-	-	-	-	1235	1240	645	10	Ø33	M30	640 650*	500 400*	75 63*	150 200*	670**	556	-	-	-	-	695	722	
	8	-	-	-	-	1410	1415	820										-	-	-	-	-	750	777
	12	-	-	-	-	1590	1595	1000										-	-	-	-	-	805	832
	16	-	-	-	-	1750	1755	1160										-	-	-	-	-	860	888
20	-	-	-	-	1920	1925	1330	-										-	-	-	-	915	941	

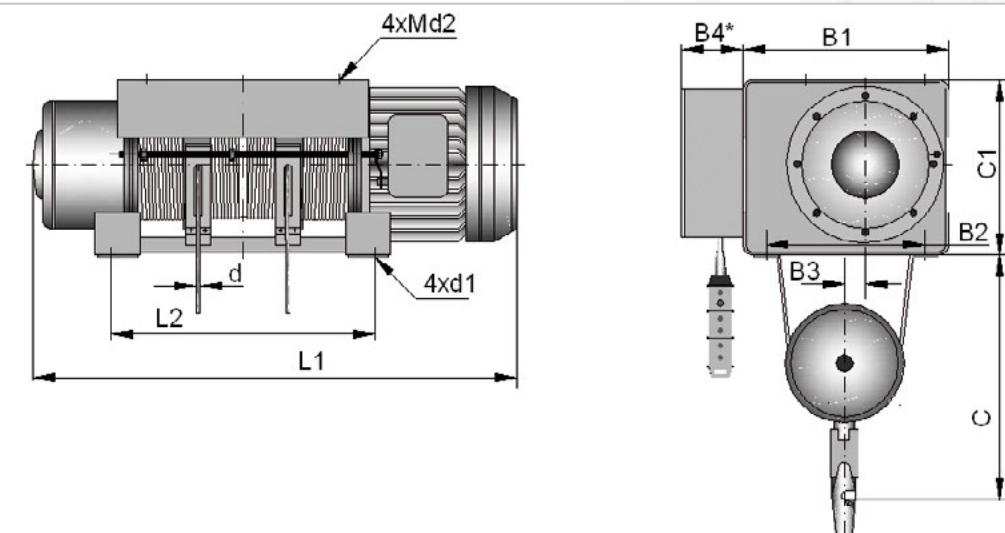СТБК 01 (стационарное на ножках – плиспаст 4/2)


Габарит <i>Q_H, t</i>	Высота подъема H, м	Размеры mm															Весь kg						
		L1						L2	d	d1	Md2	B1	B2	B3	B4*	C	C1	V3					
		V1		V2		V3												V3					
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M											CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M											CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M
СТБК...7 6,3	6	1415	1450	1450	1455	1450	1455	860	12	Ø33	M30	640 650*	500 400*	75 65,5*	150 200*	600 650* 700**	556	693	753	753	777	753	777
	10	1610	1645	1455	1660	1455	1660	1055										748	808	808	832	808	832
	13,5	1785	1820	1820	1825	1820	1825	1230										806	863	863	888	863	888
	17,5	1975	2010	2010	2015	2010	2015	1420										855	918	918	942	918	942
СТБК...8 8,0	6	1415	1450	1450	1455	1450	1455	860	12	Ø33	M30	640 650*	500 400*	75 65,5*	200 250*	600 650* 700**	556	765	825	830	852	830	852
	10	1610	1645	1455	1660	1455	1660	1055										825	885	890	912	890	912
	13,5	1785	1820	1820	1825	1820	1825	1230										880	940	945	967	945	967
	17,5	1975	2010	2010	2015	2010	2015	1420										940	1000	1005	1027	1005	1027
СТБК...9 10,0	3,5	1305	1340	1340	1345	-	-	750	14	Ø33	M30	640 660*	500 400*	75 70*	200 250*	680 730*	556	840	862	840	862	-	-
	7	1525	1560	1560	1565	-	-	970										900	922	900	922	-	-
	11	1735	1770	1770	1775	-	-	1180										955	977	955	977	-	-
	14,5	1945	1980	1980	1985	-	-	1390										1015	1037	1015	1037	-	-
	18,5	2165	2200	2200	2205	-	-	1610										1075	1097	1075	1097	-	-
СТБК...10 12,5	3	1375	1410	1410	1415	1415	1415	750	16	Ø33	M30	672 680*	500 400*	80 75*	200 250*	740 790* 840**	556	870	892	870	892	870	870
	6,8	1595	1630	1630	1635	1635	1635	970										930	952	930	952	930	930
	10	1805	1840	1840	1845	1845	1845	1180										985	1007	985	1007	985	985
	13,5	2015	2050	2050	2055	2055	2055	1390										1045	1067	1045	1067	1045	1045
	17	2235	2270	2270	2275	2275	2275	1610										1105	1127	1105	1127	1105	1105
СТБК...11 16,0	4	1510	1516	1510	1516	1510	1516	810	16	Ø33	M30	672 705*	500 400*	80 83,8*	200 250*	800 850* 900**	584	970	992	970	992	970	992
	9	1750	1756	1750	1756	1750	1756	1050										1030	1957	1030	1957	1030	1957
	11,5	1980	1986	1980	1986	1980	1986	1280										1085	1107	1085	1107	1085	1107
	15	2210	2216	2210	2216	2210	2216	1510										1145	1167	1145	1167	1145	1167
	19	2450	2456	2450	2456	2450	2456	1750										1205	1224	1255	1264	1255	1224

B1* – в присутствии ограничителем нагрузок
B2* – в присутствии ограничителем нагрузок
B3* – в присутствии ограничителем нагрузок
B4* – в зависимости от функции тали.
C – V1
C* – V2
C** – V3

СТВ 35 (стационарное на ножках – полиспаст 4/1)

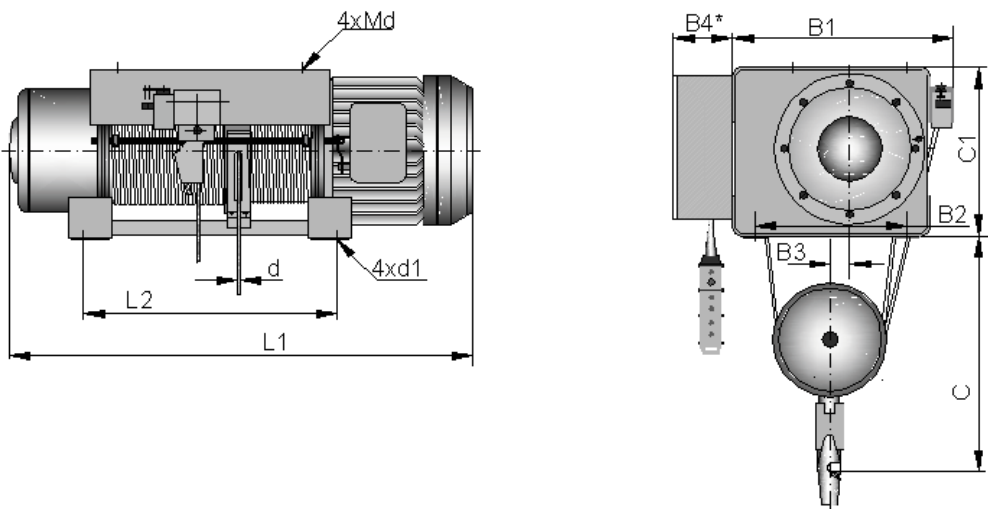

СТВ 18 (стационарное на пальцах – полиспаст 1/1)

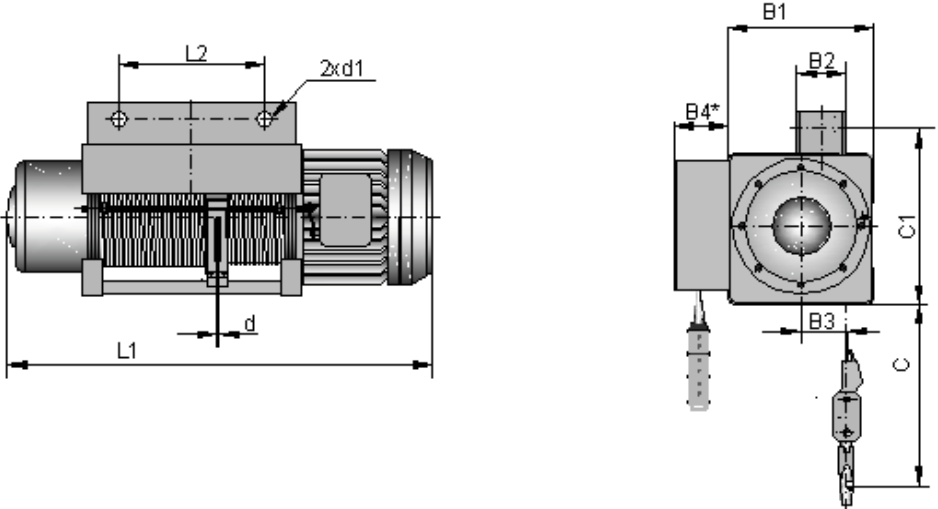


Габарит <i>Qн, t</i>	Высота подъема H, м	Размеры mm															Весь kg						
		L1						L2	d	Md	d1	B1	B2	B3	B4*	C	C1						
		V1		V2		V3																	
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M											CTB...	CTB M	CTB...	CTB M	CTB...	CTB M
CTB...3 2,0	6	868	908	868	908			512	6	M16	Ø17	385	230	13	150	470	292	172	194	172	194		
	9	1015	1055	1015	1055			660										185	207	185	207		
	12	1185	1225	1185	1225			830										197	219	197	219		
	15	1345	1385	1345	1385			990										209	231	209	231		
	18	1505	1545	1505	1545			1150										232	245	232	245		
CTB...4 4,0	6	1015	1080	1015	1080			570	10	M20	Ø22	513	315	13	150 200	590	392	327	343	327	343		
	9	1185	1250	1185	1250			740										362	408	362	408		
	12	1355	1420	1355	1420			870										397	433	397	433		
	15	1540	1605	1540	1605			1085										412	458	412	458		
	18	1715	1780	1715	1780			1260										437	483	437	483		
CTB...5 6,3	6	1080	1165	1110	1165			640	12	M20	Ø22	513	315	13	150 200	680	392	400	465	410	465		
	9	1300	1385	1330	1385			840										440	505	450	505		
	12	1500	1585	1500	1585			1040										470	535	480	535		
	15	1700	1785	1700	1785			1240										500	565	510	565		
	18	1920	2005	1950	2005			1460										530	595	540	595		
CTB...6 10,0	6	1120	1210	1155	1210			636	14	M24	Ø26	630	400	13,5	150 200	720	453	545	640	585	640		
	9	1310	1400	1345	1400			826										605	700	645	700		
	12	1500	1590	1535	1590			1016										655	750	695	750		
	15	1720	1810	1755	1810			1236										705	800	745	800		
	18	1910	2000	1945	2000			1426										1005	1065	1065	1092		
CTB...7 12,5	6	1225	1260	1260	1265			670	16	M30	Ø33	755	500	32,5	200	720	556	798	858	858	882		
	9	1415	1450	1450	1455			860										853	913	913	937		
	12	1610	1645	1455	1660			1055										908	968	968	992		
	15	1785	1820	1820	1825			1230										966	1023	1023	1048		
	18	1975	2010	2010	2015			1420										1015	1078	1078	1102		
CTB...8 16,0	6	1225	1260	1260	1265			670	16	M30	Ø33	755	500	32,5	200	1000	556	880	940	945	967		
	9	1415	1450	1450	1455			860										945	1005	1010	1032		
	12	1610	1645	1455	1660			1055										1005	1065	1070	1092		
	15	1785	1820	1820	1825			1230										1060	1120	1125	1147		
	18	1975	2010	2010	2015			1420										1120	1180	1185	1207		
CTB...9 20,0	6	1305	1340	1340	1345			750	18	30	Ø33	755	500	37	200	1100	556	960	982	960	982		
	9	1525	1560	1560	1565			970										1025	1047	1025	1047		
	12	1735	1770	1770	1775			1180										1085	1107	1085	1107		
	15	1945	1980	1980	1985			1390										1140	1159	1140	1159		
	18	2165	2200	2200	2205			1610										1200	1222	1200	1222		
CTB...10 25,0	9	1595	1630	1630	1635		1635	970	18	M30	Ø33	765	500	37	200 250	1400	556	1330	1352	1330	1352		1330
	12	1805	1840	1840	1845		1845	1180										1445	1467	1445	1467		1445
	15	2015	2050	2050	2055		2055	1390										1505	1527	1505	1527		1505
	18	2235	2270	2270	2275		2275	1610										1565	1587	1565	1587		1565
CTB...11 32,0	9	1750	1756	1750	1756		1756	1050	20	M30	Ø33	817	500	31	200 250	1600	584	1580	1607	1580	1607		1755
	12	1980	1986	1980	1986		1986	1280										1695	1717	1695	1717		
	15	2210	2216	2210	2216		2216	1510										1755	1777	1755	1777		
	18	2450	2456	2450	2456		2456	1750										1815	1837	1815	1837		


B4* – в зависимости от функции тали.

Габарит <i>Qн, t</i>	Высота подъема H, m	Размеры mm															Весь kg					
		L1						L2	d	d1	B1	B2	B3	B4*	C	C1	V					
		V1		V2		V3											V1		V2		V3	
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M										CTB...	CTB M	CTB...	CTB M	CTB...	CTB M
CTB...2 0,25	14	640	690	640	690	-	-	180	4	20,5	280	88	90,5	150	380 4300* 480**	330	103	121	103	122	-	-
	18	690	730	690	730	710	750										108	126	108	126	118	135
	24	748	788	748	788	768	808										113	131	113	132	118	140
	36	864	904	864	904	884	924			122						141	122	142	127	149		
	48	980	1020	980	1020	1000	1040			132						151	132	152	137	159		
	60	1095	1135	1095	1135	1115	1155			140						161	140	162	145	167		
72	1212	1252	1212	1252	1232	1272			25,5						350	150	171	150	172	155	177	
CTB...3 0,5	12	705	745	705	745	-	-	180	6	25,5	280	88	89,5	150	450 500*	338	115	137	115	137	-	-
	18	785	825	785	825	-	-										123	145	123	145	-	-
	24	868	908	868	908	-	-										132	154	132	154	-	-
	36	1015	1055	1015	1055	-	-			200						145	167	145	167	-	-	
	48	1185	1225	1185	1225					675						157	179	157	179			
	60	1345	1385	1345	1385	-	-			835						167	178	167	178	-	-	
	72	1505	1545	1505	1545			995	187	197	187	197	-	-								
	36	-	-	-	-	995	1060	200	35,5	380	110	125	150	550**	446	-	-	-	-	257	303	
	48	-	-	-	-	1107	1172	675	30,5							-	-	-	-	273	319	
	60	-	-	-	-	1220	1285	835								438	-	-	-	-	297	343
72	-	-	-	-	1335	1400	890	-	-								-	-	317	363		
CTB...4 1,0	11,6	825	890	825	890	-	-	200	10	35,5	380	118	127	150	500 550* 600**	446	217	263	217	263	-	-
	18	935	1000	935	1000	1007	1060										232	278	232	278	252	306
	24	1015	1080	1015	1080	1087	1140										242	288	242	288	262	316
	36	1185	1250	1185	1250	1257	1310			626						277	323	277	323	297	352	
	48	1355	1420	1355	1420	1427	1480			790						302	348	302	348	322	376	
	60	1540	1605	1540	1605	1607	1665			965						327	373	327	373	347	402	
72	1715	1780	1715	1780	1787	1840	1140								352	398	352	398	372	426		
CTB...5 1,6	11	850	935	880	935	-	-	200	12	35,5	390	118	130	150 200	570 620*	446	250	315	260	315	-	-
	18	970	1055	1000	1055	-	-										265	330	275	330	-	-
	24	1080	1165	1110	1165	-	-										280	345	290	345	-	-
	36	1300	1385	1330	1385	-	-			700							320	385	330	385	-	-
	48	1500	1585	1500	1585	-	-			900							350	415	360	415		
	60	1700	1785	1700	1785	-	-			1100							380	445	390	445	-	-
	72	1920	2005	1950	2005	-	-	1320	410	475	420	475	-	-								
	36	-	-	-	-	1280	1335	761	12	50,5	460	130	158	150 200	670**	506	-	-	-	-	500	555
	48	-	-	-	-	1450	1504	930									-	-	-	-	548	600
	60	-	-	-	-	1615	1670	1096									-	-	-	-	575	630
72	-	-	-	-	1785	1840	1266	-									-	-	-	600	655	
CTB...6 2,5	10,6	910	1000	945	1000	-	-	225	14	46	460	130	160	150 200	620 670*	506	370	465	410	465	-	-
	17	1015	1105	1050	1105	-	-										390	485	430	485	-	-
	24	1120	1210	1155	1210	-	-										410	505	450	505	-	-
	36	1310	1400	1345	1400	-	-			660							470	565	510	565	-	-
	48	1500	1590	1535	1590	-	-			850							520	615	560	615	-	-
	60	1720	1810	1755	1810	-	-			1070							570	665	610	665	-	-
	72	1910	2000	1945	2000	-	-	1250	620	715	660	715	-	-								
	24	-	-	-	-	1235	1240	645	14	50,5	520	130	178	150 200	720**	608	-	-	-	-	695	722
	36	-	-	-	-	1410	1415	820									-	-	-	-	750	777
	48	-	-	-	-	1590	1595	1000									-	-	-	-	805	832
60	-	-	-	-	1750	1755	1160	-									-	-	-	860	888	
72	-	-	-	-	1920	1925	1330	-									-	-	-	915	942	

СТВ 18 (стационарное на пальцах - полиспаст 1/1)

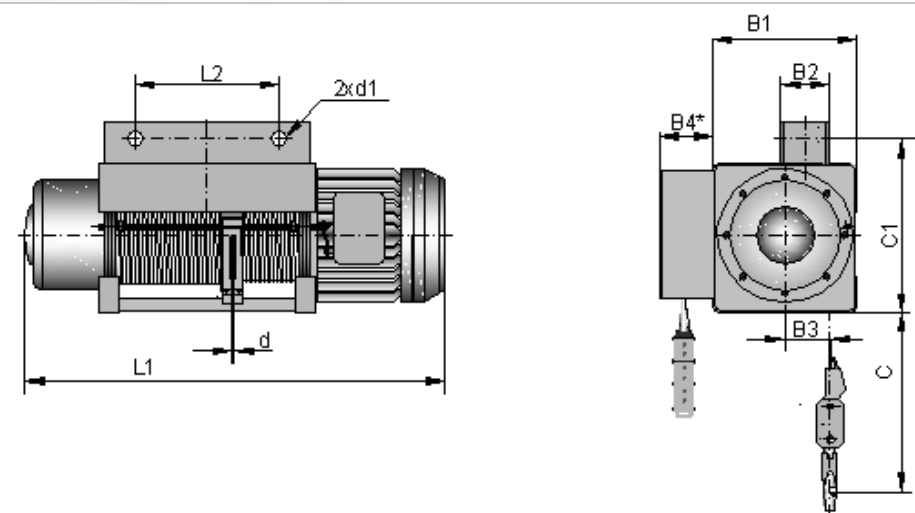

СТВ 02 (стационарное на пальцах – полиспаст 2/1)

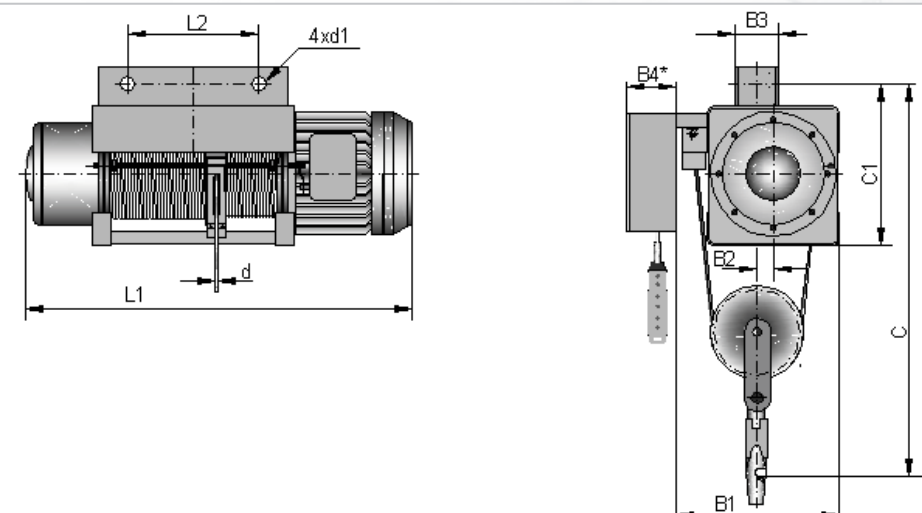


Габарит <i>Qн, t</i>	Высота подъема H, м	Размеры mm														Весь kg						
		L1						L2	d	d1	B1	B2	B3	B4*	C	C1						
		V1		V2		V3											V1		V2		V3	
		CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M										CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M
CTB...7 3,2	18	1125	1160	1160	1165	1160	1165	225	16	50,5	650	170	179	150 200*	670 720* 770**	615	600	660	660	687	660	687
	24	1225	1260	1260	1265	1260	1265										638	698	698	722	698	722
	36	1415	1450	1450	1455	1450	1455										693	753	753	777	753	777
	48	1610	1645	1455	1660	1455	1660										748	808	808	832	808	832
	60	1785	1820	1820	1825	1820	1825										806	863	863	888	863	888
	72	1975	2010	2010	2015	2010	2015										855	918	918	942	918	942
CTB...8 4,0	18	1125	1160	1160	1165	1160	1165	225	16	50,5	650	160	179	200 250*	670 720* 770**	615	660	720	725	747	725	747
	24	1225	1260	1260	1265	1260	1265										700	760	765	787	765	787
	36	1415	1450	1450	1455	1450	1455										765	825	830	852	830	852
	48	1610	1645	1455	1660	1455	1660										825	885	890	912	890	912
	60	1785	1820	1820	1825	1820	1825										880	940	945	967	945	967
	72	1975	2010	2010	2015	2010	2015										940	1000	1005	1027	1005	1027
CTB...9 5,0	14	1125	1160	1160	1165	-	-	300	18	55,5	660	170	180	200 250*	700 750*	640	735	757	735	757	-	-
	18	1200	1235	1235	1240	-	-										775	797	775	797	-	-
	24	1305	1340	1340	1345	-	-										840	862	840	862	-	-
	36	1525	1560	1560	1565	-	-										900	922	900	922	-	-
	48	1735	1770	1770	1775	-	-										955	977	955	977	-	-
	60	1945	1980	1980	1985	-	-										1015	1037	1015	1037	-	-
CTB...10 6,3	14	1195	1230	1230	1235	1235	1235	354	18	65,5	680	170	180	200 250*	800 850* 900**	640	765	787	765	787	-	765
	18	1270	1305	1305	1310	1310	1310										805	827	805	827	-	805
	24	1375	1410	1410	1415	1415	1415										870	892	870	892	-	870
	36	1595	1630	1630	1635	1635	1635										930	952	930	952	-	930
	48	1805	1840	1840	1845	1845	1845										985	1007	985	1007	-	985
	60	2015	2050	2050	2055	2055	2055										1045	1067	1045	1067	-	1045
	72	2235	2270	2270	2275	2275	2275	1386									1105	1127	1105	1127	-	1105


B4* – в зависимости от функции тали.
C – V1
C* – V2
C** – V3

Габарит <i>Qн, t</i>	Высота подъема H, м	Размеры mm															Весь kg							
		L1						L2	d	d1	B1	B2	B3	B4*	C	C1								
		V1		V2		V3											V1		V2		V3			
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M										CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M		
CTB...2 0,5	7	640	690	640	690	-	-	180	4	20,5	400	40	88	150		330	103	121	103	122	-	-		
	9	690	730	690	730	710	750										108	126	108	126	113	135		
	12	748	788	748	788	768	808										113	131	113	132	118	140		
	18	864	904	864	904	884	924									338	122	141	122	142	127	149		
	24	980	1020	980	1020	1000	1040										132	151	132	152	137	159		
	30	1095	1135	1095	1135	1115	1155									350	140	161	140	162	145	167		
36	1212	1252	1212	1252	1232	1272				150	171	150	172	155	177									
CTB...3 1,0	6	705	745	705	745	-	-	180	6	25,5	400	40	88	150		338	115	137	115	137	-	-		
	9	785	825	785	825	-	-										123	145	123	145	-	-		
	12	868	908	868	908	-	-										132	154	132	154	-	-		
	18	1015	1055	1015	1055	-	-			200							352	145	167	145	167	-	-	
	24	1185	1225	1185	1225	-	-			675									157	179	157	179	-	-
	30	1345	1385	1345	1385	-	-			835							350	167	178	167	178	-	-	
	36	1505	1545	1505	1545	-	-	890			187	197	187	197	-	-								
	18	-	-	-	-	995	1060	200	6	35,5	500	48	150		446	-	-	-	-	257	303			
	24	-	-	-	-	1107	1172	675								-	-	-	-	273	319			
	30	-	-	-	-	1220	1285	835								-	-	-	-	297	343			
	36	-	-	-	-	1335	1400	890								-	-	-	-	317	363			
	CTB...4 2,0	5,8	825	890	825	890	-	-	200	10	35,5	510	47	118	150	996 1046* 1096**	446	217	263	217	263	-	-	
9		935	1000	935	1000	1007	1060	232										278	232	278	252	306		
12		1015	1080	1015	1080	1087	1140	242										288	242	288	262	316		
18		1185	1250	1185	1250	1257	1310	626			277							323	277	323	297	352		
24		1355	1420	1355	1420	1427	1480	790			982 1032* 1082**							432	302	348	302	348	322	376
30		1540	1605	1540	1605	1607	1665	965											327	373	327	373	347	402
36	1715	1780	1715	1780	1787	1840	1140			352	398	352	398	372	426									
CTB...5 3,2	5,5	850	935	880	935	-	-	200	12	35,5	520	48	118	150 200	1110 1160*	446	250	315	260	315	-	-		
	9	970	1055	1000	1055	-	-										265	330	275	330	-	-		
	12	1080	1165	1110	1165	-	-										280	345	290	345	-	-		
	18	1300	1385	1330	1385	-	-			700							320	385	330	385	-	-		
	24	1500	1585	1500	1585	-	-			900							350	415	360	415	-	-		
	30	1700	1785	1700	1785	-	-			1100							380	445	390	445	-	-		
	36	1920	2005	1950	2005	-	-	1320	410	475	420	475	-	-										
	18	-	-	-	-	1280	1335	761	12	590	51	130	150 200	1280	506	-	-	-	-	500	555			
	24	-	-	-	-	1450	1504	930								-	-	-	-	548	600			
	30	-	-	-	-	1615	1670	1096								-	-	-	-	575	630			
36	-	-	-	-	1785	1840	1266	-								-	-	-	600	655				
CTB...6 5,0	5,3	910	1000	945	1000	-	-	225	14	46	590	58	130	150 200	1230 1280*	506	370	465	410	465	-	-		
	8,5	1015	1105	1050	1105	-	-										390	485	430	485	-	-		
	12	1120	1210	1155	1210	-	-										410	505	450	505	-	-		
	18	1310	1400	1345	1400	-	-			660							470	565	510	565	-	-		
	24	1500	1590	1535	1590	-	-			850							520	615	560	615	-	-		
	30	1720	1810	1755	1810	-	-			1070							570	665	610	665	-	-		
	36	1910	2000	1945	2000	-	-	1250	620	715	660	715	-	-										
	12	-	-	-	-	1235	1240	645	14	50,5	650	63	130	150 200	1426	608	-	-	-	-	695	722		
	18	-	-	-	-	1410	1415	820									-	-	-	-	750	777		
	24	-	-	-	-	1590	1595	1000									-	-	-	-	805	832		
	30	-	-	-	-	1750	1755	1160									-	-	-	-	860	888		
	36	-	-	-	-	1920	1925	1330									-	-	-	-	915	942		

СТВ 02 (стационарное на пальцах – полиспаст 2/1)

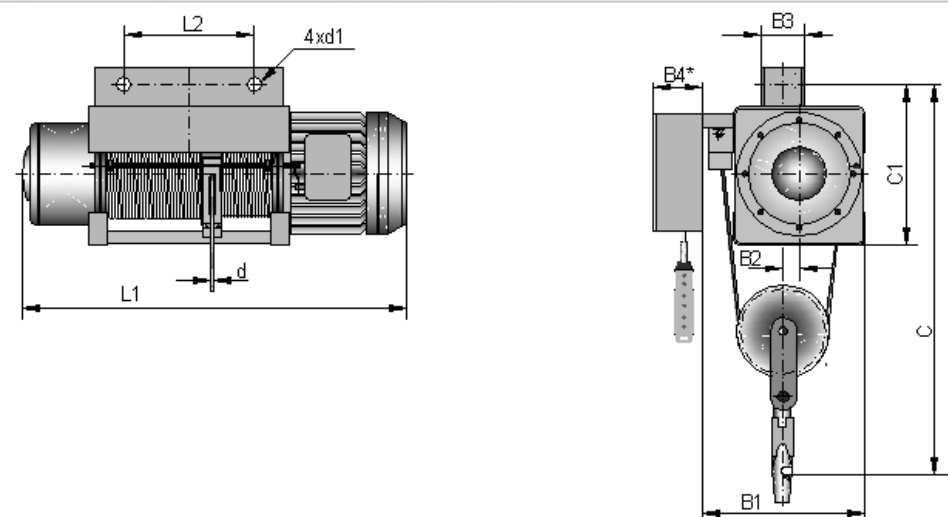

СТВК 02 (стационарное на пальцах – полиспаст 4/2)

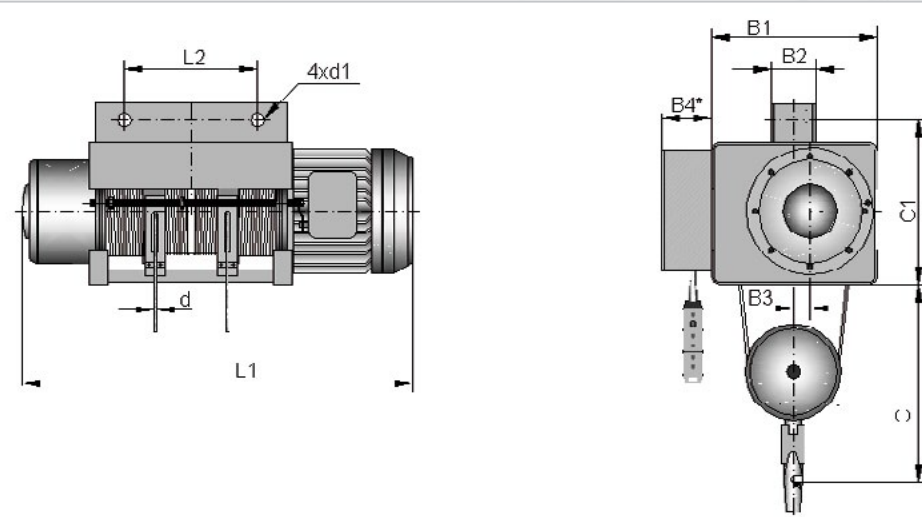


Габарит <i>Q_H, t</i>	Высота подъема H, м	Размеры mm													Весь kg									
		L1						L2	d	d1	B1	B2	B3	B4*	C	C1								
		V1		V2		V3																		
		CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M										CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M	CTB... CTB...M
CTB...7 6,3	9	1125	1160	1160	1165	1160	1165	225	16	50,5	650	65,5	170	150 200*	1415 1465*	615	600	660	660	687	660	687		
	12	1225	1260	1260	1265	1260	1265								1465*	615	638	698	698	722	698	722		
	18	1415	1450	1450	1455	1450	1455								1565*	615	693	753	753	777	753	777		
	24	1610	1645	1455	1660	1455	1660								1408 1458*	608	748	808	808	832	808	832		
	30	1785	1820	1820	1825	1820	1825								1458*	608	806	863	863	888	863	888		
	36	1975	2010	2010	2015	2010	2015								1558*	608	855	918	918	942	918	942		
CTB...8 8,0	9	1125	1160	1160	1165	1160	1165	225	16	50,5	650	65,5	160	200 250*	1415 1465*	615	660	720	725	747	725	747		
	12	1225	1260	1260	1265	1260	1265								1565*	615	700	760	765	787	765	787		
	18	1415	1450	1450	1455	1450	1455								1465*	615	765	825	830	852	830	852		
	24	1610	1645	1455	1660	1455	1660								1408 1458*	608	825	885	890	912	890	912		
	30	1785	1820	1820	1825	1820	1825								1458*	608	880	940	945	967	945	967		
	36	1975	2010	2010	2015	2010	2015								1558*	608	940	1000	1005	1027	1005	1027		
CTB...9 10,0	7	1125	1160	1160	1165	-	-	300	18	55,5	660	70	170	200 250*	1540 1590*	640	735	757	735	757	-	-		
	9	1200	1235	1235	1240	-	-								1590*	640	775	797	775	797	-	-		
	12	1305	1340	1340	1345	-	-								1540 1590*	640	840	862	840	862	-	-		
	18	1525	1560	1560	1565	-	-								1510 1560*	610	900	922	900	922	-	-		
	24	1735	1770	1770	1775	-	-								1510 1560*	610	955	977	955	977	-	-		
	30	1945	1980	1980	1985	-	-								1015 1075	610	1015	1037	1015	1037	-	-		
	36	2165	2200	2200	2205	-	-								1075	610	1075	1097	1075	1097	-	-		
CTB...10 12,5	7	1195	1230	1230	1235	1235	1235	354	18	65,5	680	75	170	200 250*	1600 1650*	640	765	787	765	787	-	-		
	9	1270	1305	1305	1310	1310	1310								1650*	640	805	827	805	827	-	-		
	12	1375	1410	1410	1415	1415	1415								1600 1650*	640	870	892	870	892	-	-		
	18	1595	1630	1630	1635	1635	1635								1570 1620*	610	930	952	930	952	-	-		
	24	1805	1840	1840	1845	1845	1845								1620*	610	985	1007	985	1007	-	-		
	30	2015	2050	2050	2055	2055	2055								1670*	610	1045	1067	1045	1067	-	-		
	36	2235	2270	2270	2275	2275	2275								1105 1127	610	1105	1127	1105	1127	-	-		


В4* – в зависимости от функции тали.
С – V1
С* – V2
С** – V3

Габарит <i>Q_H, t</i>	Высота подъема H, м	Размеры mm															Весь kg							
		L1						L2	d	d1	B1	B2	B3	B4*	C	C1								
		V1		V2		V3																		
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M										CTB...	CTB M	CTB...	CTB M	CTB...	CTB M		
СТВК...2 0,5	3,7	748	788	748	788	768	808	180	4	20,5	320 400*	88	37 40*	150	350 400*	450**	330	113	131	113	132	118	140	
	7	864	904	864	904	884	924			338							122	141	122	142	127	149		
	10,5	980	1020	980	1020	1000	1040			350							132	151	132	152	137	159		
	13,5	1095	1135	1095	1135	1115	1155			350							140	161	140	162	145	167		
	17	1212	1252	1212	1252	1232	1272			350							150	171	150	172	155	177		
СТВК...3 1,0	4	785	825	785	825	-	-	180	4	25,5	320 400*	88	37 40*	150	350 400*	338	123	145	123	145	-	-		
	6,5	868	908	868	908	-	-			352							132	154	132	154	-	-		
	11	1015	1055	1015	1055	-	-			350							145	167	145	167	-	-		
	15,5	1185	1225	1185	1225	-	-			350							157	179	157	179	-	-		
	20	1345	1385	1345	1385	-	-			350							167	178	167	178	-	-		
	24,5	1505	1545	1505	1545	-	-	995	187	197	187	197	-	-										
	7	-	-	-	-	995	1060	200	4	35,5	435 500*	48	41 48*	150	450**	446	-	-	-	-	257	303		
	15	-	-	-	-	1107	1172	675		-						-	-	-	273	319				
	17,5	-	-	-	-	1220	1285	835		30,5						-	-	-	-	297	343			
	21	-	-	-	-	1335	1400	890		438						-	-	-	-	317	363			
СТВК...4 2,0	3,5	935	1000	935	1000	1007	1060	200	6	35,5	435 510*	118	41 47*	150	450 500*	550**	446	232	278	232	278	252	306	
	5,5	1015	1080	1015	1080	1087	1140			432							242	288	242	288	262	316		
	10	1185	1250	1185	1250	1257	1310			626							432	277	323	277	323	297	352	
	14	1355	1420	1355	1420	1427	1480			790							302	348	302	348	322	376		
	19	1540	1605	1540	1605	1607	1665			965							327	373	327	373	347	402		
	23,5	1715	1780	1715	1780	1787	1840			1140							352	398	352	398	372	426		
СТВК...5 3,2	4	970	1055	1000	1055	-	-	200	8	35,5	435 520*	118	41 48*	150 200*	520 570*	446	265	330	275	330	-	-		
	6,5	1080	1165	1110	1165	-	-			280							345	290	345	-	-			
	10,5	1300	1385	1330	1385	-	-			320							385	330	385	-	-			
	14	1500	1585	1500	1585	-	-			350							415	360	415	-	-			
	19	1700	1785	1700	1785	-	-			380							445	390	445	-	-			
	23,5	1920	2005	1950	2005	-	-	1320	410	475	420	475	-	-										
	9,5	-	-	-	-	1280	1335	761	8	50,5	530 590*	130	41 47*	150 200*	670**	506	-	-	-	-	500	555		
	14	-	-	-	-	1450	1504	930									-	-	-	-	548	600		
	18,5	-	-	-	-	1615	1670	1096									-	-	-	-	575	630		
	22,5	-	-	-	-	1785	1840	1266									-	-	-	-	600	655		
22,5	-	-	-	-	1785	1840	1266	-									-	-	-	600	655			
СТВК...6 5,0	3,5	1015	1105	1050	1105	-	-	225	10	46	530 590*	130	130	150 200*	520 570*	506	390	485	430	485	-	-		
	6	1120	1210	1155	1210	-	-			410							505	450	505	-	-			
	10	1310	1400	1345	1400	-	-			470							565	510	565	-	-			
	14	1500	1590	1535	1590	-	-			520							615	560	615	-	-			
	19	1720	1810	1755	1810	-	-			570							665	610	665	-	-			
	23	1910	2000	1945	2000	-	-	1250	620	715	660	715	-	-										
	3,5	-	-	-	-	1235	1240	645	10	50,5	640 650*	130	75 63*	150 200*	670**	608	-	-	-	-	695	722		
	8	-	-	-	-	1410	1415	820									-	-	-	-	750	777		
	12	-	-	-	-	1590	1595	1000									-	-	-	-	805	832		
	16	-	-	-	-	1750	1755	1160									-	-	-	-	860	888		
20	-	-	-	-	1920	1925	1330	-									-	-	-	915	942			

СТВК 02 (стационарное на пальцах – полиспаст 4/2)

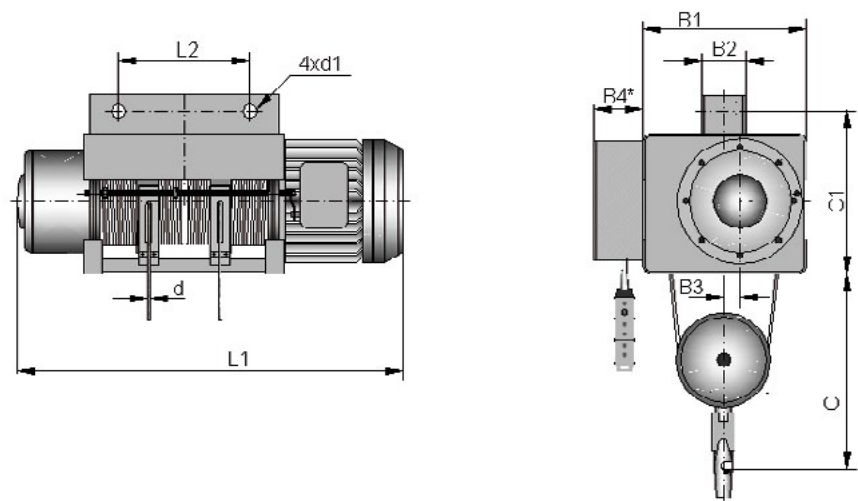

СТВ 10 (с тележкой с электрическим приводом – полиспаст 2/1)

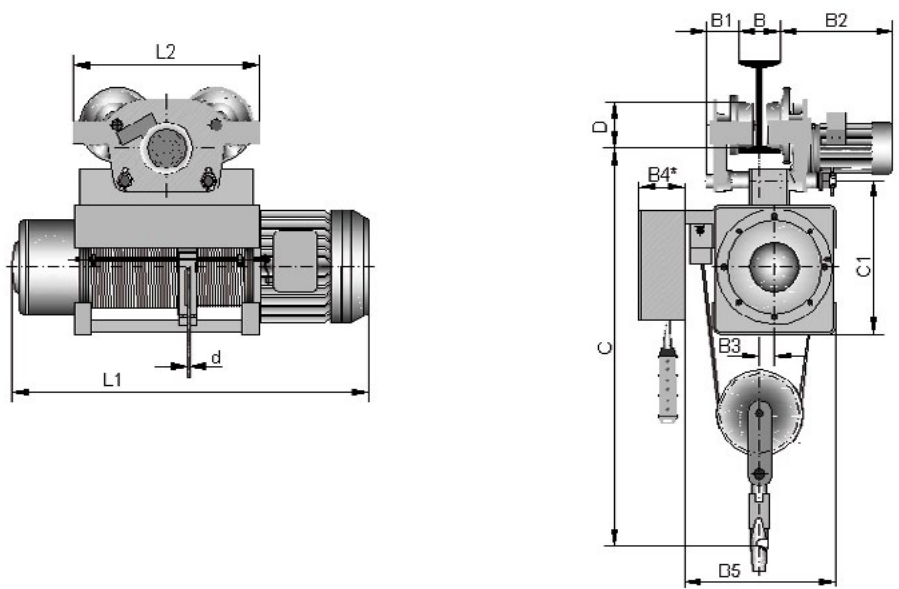


Габарит <i>Q_H, t</i>	Высота подъема H, m	Размеры mm															Весь kg					
		L1						L2	d	d1	B1	B2	B3	B4*	C	C1	V					
		V1		V2		V3											V1		V2		V3	
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M										CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M
CTB...7 6,3	18	1415	1450	1450	1455	1450	1455	225	12	50,5		170		150	600	615	693	753	753	777	753	777
	24	1610	1645	1455	1660	1455	1660	840			640		75	200*	650*	608	748	808	808	832	808	832
	30	1785	1820	1820	1825	1820	1825	1020		55,5	650*	140	65,5*				806	863	863	888	863	888
	36	1975	2010	2010	2015	2010	2015	1210							700**		855	918	918	942	918	942
CTB...8 8,0	18	1415	1450	1450	1455	1450	1455	225		50,5		160		200	600	615	765	825	830	852	830	852
	24	1610	1645	1455	1660	1455	1660	840	12		640		75	250*	650*	608	825	885	890	912	890	912
	30	1785	1820	1820	1825	1820	1825	1020		55,5	650*	140	65,5*				880	940	945	967	945	967
	36	1975	2010	2010	2015	2010	2015	1210							700**		940	1000	1005	1027	1005	1027
CTB...9 10,0	3,5	1305	1340	1340	1345	-	-	300		55,5		170			640	640	840	862	840	862	-	-
	7	1525	1560	1560	1565	-	-	746			640		75	200	680		900	922	900	922	-	-
	11	1735	1770	1770	1775	-	-	956	14	65,5	660*	130	70*	250*	730*	610	955	977	955	977	-	-
	14,5	1945	1980	1980	1985	-	-	1166									1015	1037	1015	1037	-	-
	18,5	2165	2200	2200	2205	-	-	1386									1075	1097	1075	1097	-	-
CTBK...10 12,5	3	1375	1410	1410	1415	1415	1415	354		65,5		170			640	640	870	892	870	892	870	
	6,8	1595	1630	1630	1635	1635	1635	746	16		672		80	200	740		930	952	930	952	930	
	10	1805	1840	1840	1845	1845	1845	956		65,5	680*	130	75*	250*	790*	610	985	1007	985	1007	985	
	13,5	2015	2050	2050	2055	2055	2055	1166							840**		1045	1067	1045	1067	1045	
	17	2235	2270	2270	2275	2275	2275	1386									1105	1127	1105	1127	1105	

В1* – в присутствии ограничителем нагрузки
В3* – в присутствии ограничителем нагрузки
В4* – в зависимости от функции тали.
С – V1
С* – V2
С** – V3

Габарит <i>Q_H, t</i>	Высота подъема H, m	Размеры mm																	V кол.=20m/min					
		L1						L2	d	B	B1	B2 _{max}	B3	B4*	B5	D1	C	C1	Весь kg					
		V1		V2		V3													V1		V2		V3	
		CTB...	CTB..M	CTB...	CTB..M	CTB...	CTB..M												CTB...	CTB..M	CTB...	CTB..M	CTB...	CTB..M
CTB...2 0,5	6	640	690	640	690	-	-	305	4	90.. 110	64	325	40	150	400	Ø78	900 950* 1000**	330	137	155	137	155	-	-
	9	690	730	690	730	710	750												145	161	145	161	150	170
	12	748	788	748	788	768	808												159	167	159	167	164	176
	18	864	904	864	904	884	924				400													
CTB...3 1,0	6	705	745	705	745	-	-	400	6	90.. 110	68	330	40	150	400	Ø100	910 960*	338	145	168	145	168	-	-
	9	785	825	785	825	-	-												150	173	150	173	-	-
	12	868	908	868	908														160	183	160	183		
	18	1015	1055	1015	1055			450	110 130	83	376	48							500	Ø125	930	352	200	223
	18	-	-	-	-	995	1060	6	110 130	83	376	48		500	Ø125	1020	446	-	-	-	-	355	400	
CTB...4 2,0	6	825	890	825	890	-	-	450	10	130	83	370	47	150	510	Ø125	1080 1130* 1180**	446	300	347	300	347	-	-
	9	935	1000	935	1000	1007	1060												315	362	315	362	335	390
	12	1015	1080	1015	1080	1087	1140												325	372	325	372	345	400
CTB...5 3,2	6	850	935	880	935	-	-	450	12	130	83	376	48	150 200	520	Ø125			1190 1240*	446	335	400	345	400
	9	970	1055	1000	1055	-	-										350	415			360	415	-	-
	12	1080	1165	1110	1165	-	-										365	430			375	430	-	-
CTB...6 5,0	6	910	1000	945	1000	-	-	520	14	130 150	92	384	58	150 200	590	Ø160	1315 1370*	506			495	590	535	590
	9	1015	1105	1050	1105	-	-												515	610	555	610	-	-
	12	1120	1210	1155	1210	-	-												535	630	575	690	-	-
	14	-	-	-	-	1235	1240		-	-	-	-				788			814					
	18	-	-	-	-	1410	1415	14	-	-	-	-	1410	1415	613	-	-	-	-	-	845	870		
CTB...7 6,3	9	1125	1160	1160	1165	-	-	600	16	130 150	100	395	65,5	150 200	650	Ø210	1530 1580*	613	770	830	830	858	-	-
	12	1225	1260	1260	1265	-	-												810	868	868	892	-	-
	18	1415	1450	1450	1455	-	-												863	923	923	950	-	-
CTB...8 8,0	9	1125	1160	1160	1165	-	-	600	16	130 150	100	395	65,5	200 250	650	Ø210			1560 1610*	613	830	890	895	917
	12	1225	1260	1260	1265	-	-										870	930			935	957	-	-
	18	1415	1450	1450	1455	-	-										935	995			1000	1022	-	-
CTB...9 10,0	7	1125	1160	1160	1165	-	-	705	18	150 220	120	395	70	200 250	660	Ø250	1700 1800*	640			995	1017	995	1017
	9	1200	1235	1235	1240	-	-												1035	1057	1035	1057	-	-
	12	1305	1340	1340	1345	-	-												1100	1122	1100	1122	-	-
CTB...10 12,5	7	1195	1230	1230	1235	1235	1195	740	18	150 220	125	400	75	200 250	680	Ø250			1780 1850* 2000**	650	1115	1137	1115	1137
	9	1270	1305	1305	1310	1310	1270										1155	1177			1155	1177	1155	
	12	1375	1410	1410	1415	1415	1375										1220	1242			1220	1242	1220	

В4* – в зависимости от функции тали.
С – V1
С* – V2
С** – V3


СТВ 10 (с тележкой с электрическим приводом – полиспаст 2/1)

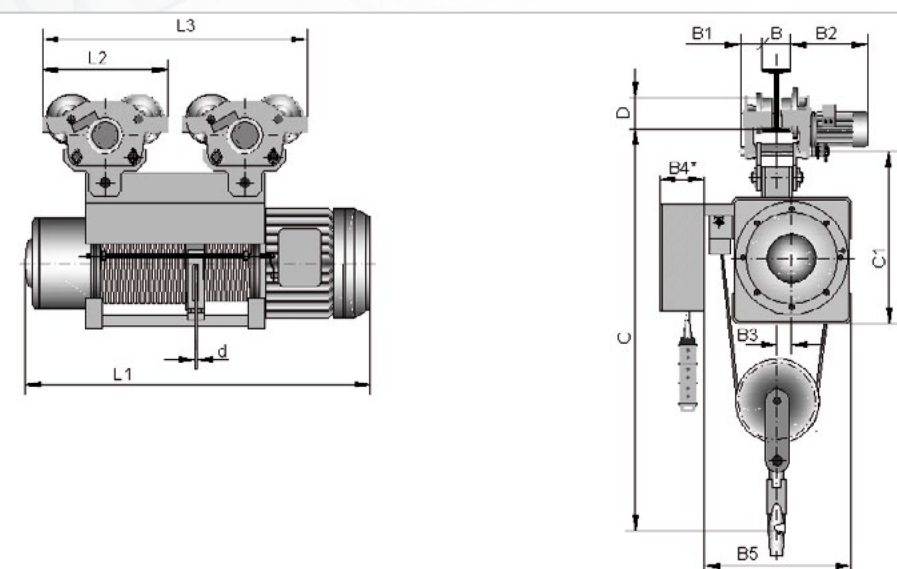

Габарит <i>Q_H, t</i>	Высота подъема H, м	Размеры, mm																	V кол.=20m/min							
		L1						L2	L3	d	B	B1	B2 _{max}	B3	B4*	B5	D	C	C1	Вес, kg						
		V1		V2		V3														V1		V2		V3		
		CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M													CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M
СТВ...2 0,5	24	980	1020	980	1020	1000	1040		860										900		218	240	218	240	225	247
	30	1095	1135	1095	1135	1115	1155	330	1174	4	90	64	325	40	150	400	Ø78	950*	350	228	250	228	250	233	256	
	36	1212	1252	1212	1252	1232	1272		1334									1000**		238	260	238	260	243	265	
СТВ...3 1,0	24	1185	1225	1185	1225	-	-		1005											246	268	246	268	-	-	
	30	1345	1385	1345	1385	-	-	330	1165		90	64	325	40	150	400	Ø78	985	350	258	280	258	280	-	-	
	36	1505	1545	1505	1545	-	-		1325									1035*		270	292	270	292	-	-	
	24	-	-	-	-	1107	1172		990											-	-	-	-	362	408	
	30	-	-	-	-	1220	1285	330	1190		90	64	325	48	150	500	Ø78	1170	438	-	-	-	-	386	432	
	36	-	-	-	-	-	1335	1400		1280										-	-	-	-	406	452	
СТВ...4 2,0	18	1185	1250	1185	1250	1257	1310		990											377	423	377	423	397	452	
	24	1355	1420	1355	1420	1427	1480		1190		110	68	335	47	150	510	Ø100	1130	438	402	448	402	448	422	476	
	30	1540	1605	1540	1605	1607	1665		1390	10	130	150						1180*		427	473	427	473	447	502	
	36	1715	1780	1715	1780	1787	1840		1590									1230**		452	498	452	498	472	526	
СТВ...5 3,2	18	1300	1385	1330	1385	-	-		1104											510	575	520	575	-	-	
	24	1500	1585	1500	1585	-	-							48		520	Ø125	1270	446	540	605	550	605	-	-	
	30	1700	1785	1700	1785	-	-		1324									1320*		570	635	580	635	-	-	
	36	1920	2005	1950	2005	-	-		1544		130	150	83	378						600	665	600	665	-	-	
	18	-	-	-	-	1280	1335	450	1068	12		130	150							-	-	-	-	694	749	
	24	-	-	-	-	1450	1504		1278											-	-	-	-	742	794	
	30	-	-	-	-	1615	1670		1384					51		590	Ø125	1440	506	-	-	-	-	769	824	
	36	-	-	-	-	1785	1840		1560											-	-	-	-	794	849	
СТВ...6 5,0	18	1310	1400	1345	1400	-	-		1068											664	759	704	759	-	-	
	24	1500	1590	1535	1590	-	-													714	809	754	809	-	-	
	30	1720	1810	1755	1810	-	-		1278											764	859	804	859	-	-	
	36	1910	2000	1945	2000	-	-		1560											814	909	854	909	-	-	
	18	-	-	-	-	1410	1415	450	1074	14										-	-	-	-	946	973	
	24	-	-	-	-	1590	1595		1174											-	-	-	-	1001	1028	
	30	-	-	-	-	1750	1755		1504					63		650	Ø125	1600	608	-	-	-	-	1056	1084	
	36	-	-	-	-	-	1920	1925		1874										-	-	-	-	1111	1138	
СТВ...7 6,3	24	1610	1645	1455	1660	-	-		1056											948	1008	1008	1032	-	-	
	30	1785	1820	1820	1825	-	-	520	1584	16	130	150	92	384	65,5	150	200	Ø160	1630	608	1006	1063	1063	1088	-	-
	36	1975	2010	2010	2015	-	-		1954											1055	1118	1118	1142	-	-	
СТВ...8 8,0	24	1610	1645	1455	1660	-	-		1195											1155	1215	1220	1242	-	-	
	30	1785	1820	1820	1825	-	-	520	2143	16	130	150	92	384	65,5	200	250	Ø160	1650	608	1210	1270	1275	1297	-	-
	36	1975	2010	2010	2015	-	-		2408											1270	1330	1335	1357	-	-	
СТВ...9 10,0	18	1202	1208	1205	1208	-	-		1260											1170	1192	1170	1192	-	-	
	24	1362	1368	1365	1368	-	-		1470											1230	1252	1230	1252	-	-	
	30	2162	2168	2165	2168	-	-	600	1680	18	150	100	395	70	200	250	660	Ø210	1790	610	1285	1307	1285	1307	-	-
	36	2427	2433	2430	2433	-	-		1900											1345	1367	1345	1367	-	-	

B4* – в зависимости от функции тали.
C – V1
C* – V2
C** – V3


СТВК 10 (с тележкой с электрическим приводом - полиспаст 4/2)

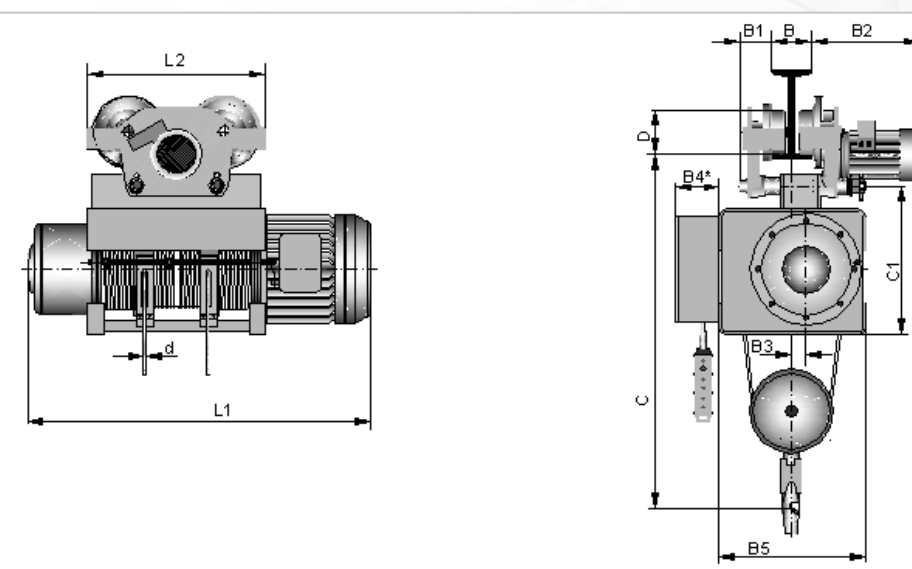


Габарит <i>Q_H, t</i>	Высота подъема H, m	Размеры mm															V кол.=20m/min									
		L1						L2	d	B	B1	B2 _{max}	B3	B4*	B5	D1	C	C1	Весь kg							
		V1		V2		V3													V1		V2		V3			
		CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M												CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M		
СТВК..2 0,5	3,7	748	788	748	788	768	808	305	4	90.. 110	64	325	37 40*	150	320 400*	Ø78	750 800* 850**	330	159	167	159	167	164	176		
	7	864	904	864	904	884	924	400		68	330	40*	150	400*	Ø100		338									
СТВК..3 1,0	4	785	825	785	825	-	-	400	4	90.. 110	68	330	40	150	400	Ø100	760 810*	338	150	173	150	173	-	-		
	6,5	868	908	868	908			110		83	376	Ø125				780 810**	352	200	223	200	223					
	11	1015	1055	1015	1055			130			48	500					980**	446	-	-	-	-	355	400		
	7	-	-	-	-	995	1060																			
СТВК..4 2,0	3,5	935	1000	935	1000	1007	1060	450	6	130	83	370	47	150	510	Ø125	980 1030* 1080**	446	315	362	315	362	335	390		
	5,5	1015	1080	1015	1080	1087	1140										1080**		325	372	325	372	345	400		
СТВК..5 3,2	4	970	1055	1000	1055	-	-	450	8	130	83	376	48	150 200	520	Ø125	1050 1100*	446	350	415	360	415	-	-		
	6,5	1080	1165	1110	1165	-	-										1100*		365	430	375	430	-	-		
СТВК..6 5,0	3,5	1015	1105	1050	1105	-	-	520	10 10	130 150	92	384	58	150 200	590	Ø160	1115 1165*	506	515	610	555	610	-	-		
	6	1120	1210	1155	1210	-	-											535	630	575	690	-	-			
	6	-	-	-	-	1235	1240											-	-	-	-	788	814			
	10	-	-	-	-	1410	1415											-	-	-	-	845	870			
СТВК..7 6,3	2,5	1225	1260	1260	1265	1260	1265	600	12	130 150	100	395	65,5	150 200	650	Ø210	1330 1380*	613	810	868	868	892	868	892		
	6	1415	1450	1450	1455	1450	1455										1380*		863	923	923	950	923	950		
СТВК..8 8,0	2,5	1225	1260	1260	1265	1260	1265	600	12	130 150	100	395	65,5	200 250	650	Ø210	1360 1410*	613	870	930	935	957	935	957		
	6	1415	1450	1450	1455	1450	1455										1410*		935	995	1000	1022	1000	1022		

B3* – в присутствии ограничителем нагрузки
B5* – в присутствии ограничителем нагрузки
B4* – в зависимости от функции тали.
C – V1
C* – V2
C** – V3

СТБК 10 (с тележкой с электрическим приводом – полиспаст 4/2)

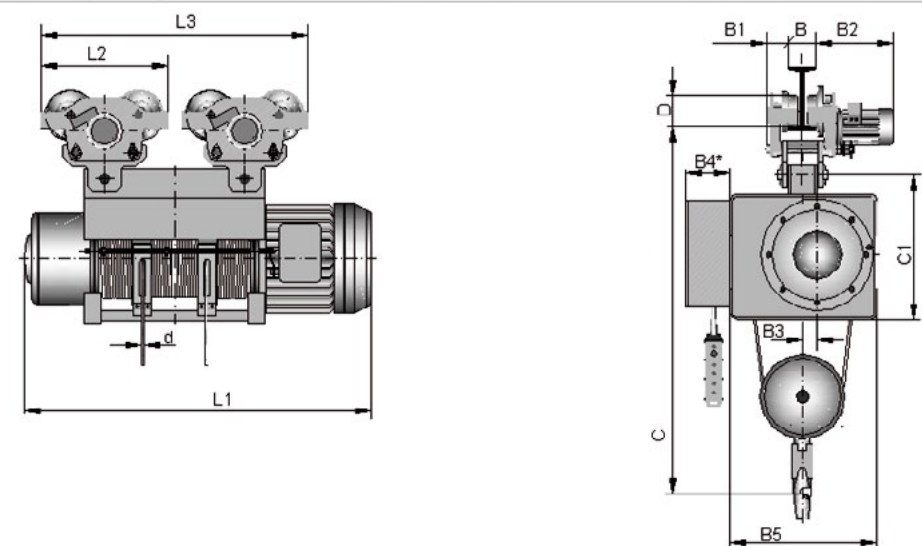

СТВ 39 (с тележкой с электрическим приводом – полиспаст 4/1)

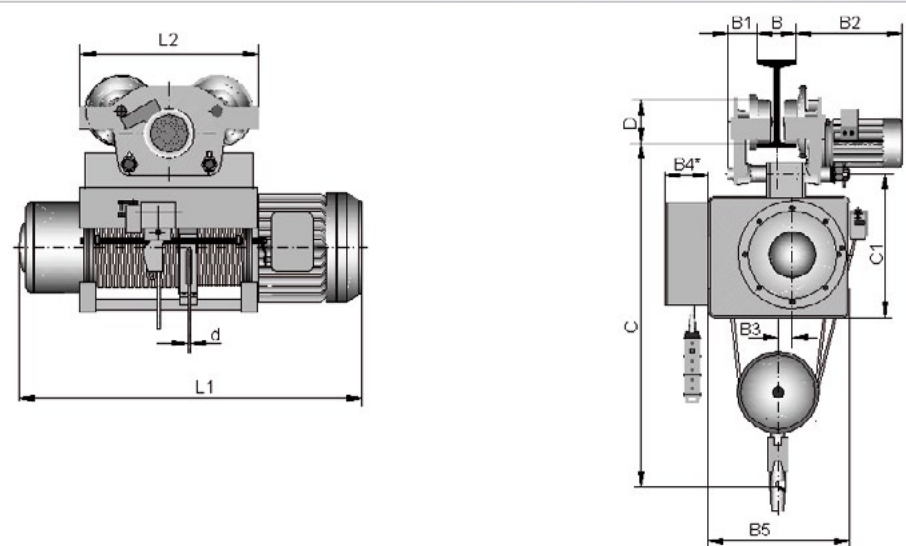


Габарит <i>Q_H, t</i>	Высота подъема H, m	Размеры, mm																	V кол.=20m/min						
		L1						L2	L3	d	B	B1	B ₂ max	B3*	B4*	B5*	D	C	C1	Вес, kg					
		V1		V2		V3														V1		V2		V3	
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M													CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M
СТБК...2 0,5	10,5	980	1020	980	1020	1000	1040	330	860	4	90 110	64	325	37 40*	150	320 400	Ø78	750 800* 850**	350	218	240	218	240	225	247
	13,5	1095	1135	1095	1135	1115	1155		228											250	228	250	233	256	
	17	1212	1252	1212	1252	1232	1272		238											260	238	260	243	265	
СТБК...3 1,0	15,5	1185	1225	1185	1225	-	-	330	1005	4	90 110	64	325	37 40*	150	320 400*	Ø78	835 885*	350	246	268	246	268	-	-
	20	1345	1385	1345	1385	-	-		258											280	258	280	-	-	
	24,5	1505	1545	1505	1545	-	-		270											292	270	292	-	-	
	15	-	-	-	-	1107	1172	990	-		-	-	-	362	408										
	17,5	-	-	-	-	-	1220	1285	1190		-	-	-	-	386	432									
	21	-	-	-	-	-	1335	1400	1280		-	-	-	-	406	452									
СТВ...4 2,0	10	1185	1250	1185	1250	1257	1310	400	990	6	110 130 150	68	335	41 47*	150	435 510*	Ø100	1030* 1080*	438	377	423	377	423	397	452
	14	1355	1420	1355	1420	1427	1480		1190											402	448	402	448	422	476
	19	1540	1605	1540	1605	1607	1665		1390											427	473	427	473	447	502
	23,5	1715	1780	1715	1780	1787	1840		1590											452	498	452	498	472	526
СТВ...5 3,2	10,5	1300	1385	1330	1385	-	-	450	1104	8	130 150	83	378	41 48*	150 200	435 520*	Ø125	1130 1180*	446	510	575	520	575	-	-
	14	1500	1585	1500	1585	-	-		540											605	550	605	-	-	
	19	1700	1785	1700	1785	-	-		570											635	580	635	-	-	
	23,5	1920	2005	1950	2005	-	-		600											665	600	665	-	-	
	9,5	-	-	-	-	1280	1335		1068					-	-	-	-	694	749						
	14	-	-	-	-	1450	1504		1278					-	-	-	-	742	794						
	18,5	-	-	-	-	1615	1670		1384					-	-	-	-	769	824						
	22,5	-	-	-	-	1785	1840		1560					-	-	-	-	794	849						
СТВ...6 5,0	10	1310	1400	1345	1400	-	-	450	1068	10	130 150	83	378	51 58*	150 200	530 590*	Ø125	1340 1390*	506	664	759	704	759	-	-
	14	1500	1590	1535	1590	-	-		714											809	754	809	-	-	
	19	1720	1810	1755	1810	-	-		764											859	804	859	-	-	
	23,5	1910	2000	1945	2000	-	-		814											909	854	909	-	-	
	8	-	-	-	-	1410	1415		1074				-	-	-	-	946	973							
	12	-	-	-	-	1590	1595		1174				-	-	-	-	1001	1028							
	16	-	-	-	-	1750	1755		1504				-	-	-	-	1056	1084							
	20	-	-	-	-	1920	1925		1874				-	-	-	-	1111	1138							
СТВ...7 6,3	10	1610	1645	1455	1660	1455	1660	520	1056	12	130 150	92	384	75 65,5*	150 200	640 650*	Ø160	1430 1480*	608	948	1008	1008	1032	1008	1032
	13,5	1785	1820	1820	1825	1820	1825	1584	1006											1063	1063	1088	1063	1088	
	17,5	1975	2010	2010	2015	2010	2015	1954	1055											1118	1118	1142	1118	1142	
СТВ...8 8,0	10	1610	1645	1455	1660	1455	1660	520	1195	12	130 150	92	384	75 65,5*	200 250	640 650*	Ø160	1450 1500*	608	1155	1215	1220	1242	1220	1242
	13,5	1785	1820	1820	1825	1820	1825	2143	1210											1270	1275	1297	1275	1297	
	17,5	1975	2010	2010	2015	2010	2015	2408	1270											1330	1335	1357	1335	1357	
СТВ...9 10,0	7	1202	1208	1205	1208	-	-	600	1260	14	150	100	395	75 70*	200 250	640 660*	Ø210	1570 1620*	610	1170	1192	1170	1192	-	-
	11	1362	1368	1365	1368	-	-		1470											1230	1252	1230	1252	-	-
	14,5	2162	2168	2165	2168	-	-		1680											1285	1307	1285	1307	-	-
	18,5	2427	2433	2430	2433	-	-		1900											1345	1367	1345	1367	-	-

В3* – в присутствии ограничителем нагрузки
В5* – в присутствии ограничителем нагрузки
В4* – в зависимости от функции тали.
C – V1
C* – V2
C** – V3

Габарит <i>Q_H, t</i>	Высота подъема H, m	Размеры mm																	V кол.=20m/min					
		L1						L2	d	B	B1	B2 _{max}	B3	B4*	B5	D1	C	C1	Весь kg					
		V1		V2		V3													V1		V2		V3	
		CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M												CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M	CTB... CTB..M
CTB...3 2,0	6	868	908	868	908	-	-	450	6	90.. 110	83	376	13	150	385	Ø125	900	352	222	244	222	244	-	-
	9	1015	1055	1015	1055	-	-												235	257	235	257	-	-
CTB...4 4,0	6	1015	1080	1015	1080	-	-	520	10	130 150	92	384	13	150 200*	513	Ø160	1120	442	418	434	418	434	-	-
	6	1080	1165	1110	1165	-	-		12										490	555	490	555	-	-

В4* – в зависимости от функции тали.


СТВ 39 (с тележкой с электрическим приводом – полиспаст 4/1)

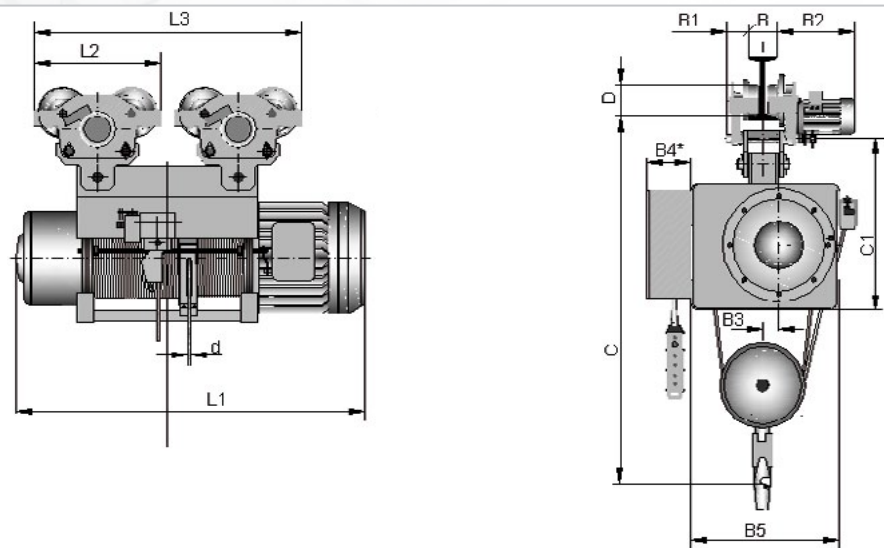

Габарит <i>QH, t</i>	Высота подъема H, м	Размеры, mm																	V кол.=20m/min						
		L1						L2	L3	d	B	B1	B2max	B3	B4*	B5	D	C	C1	Весь, kg					
		V1		V2		V3														V1	V2	V3			
		CTB...	CTB..M	CTB...	CTB..M	CTB...	CTB..M																CTB...	CTB..M	CTB...
CTB...3 2,0	12	1185	1225	1185	1225			400	1080	6	110 130 150	68	330	13	150	385	ø100	1120	370	258	280	258	280		
	15	1345	1385	1345	1385				1240											270	292	270	292		
	18	1505	1545	1505	1545				1400											282	304	282	304		
CTB...4 4,0	9	1185	1250	1185	1250			450	1030	10	130 150	68	378	13	150	513	ø125	1180	446	490	530	490	530		
	12	1355	1420	1355	1420				1200											517	553	517	553		
	15	1540	1605	1540	1605				1375											535	578	535	578		
	18	1715	1780	1715	1780				1550											557	603	557	603		
CTB...5 6,3	9	1300	1385	1330	1385			450	1130	12	130 150	83	378	13	150 200	513	ø125	1200	446	560	625	580	625		
	12	1500	1585	1500	1585				1330											590	655	600	655		
	15	1700	1785	1700	1785				1530											620	685	630	685		
	18	1920	2005	1950	2005				1750											660	725	670	725		
CTB...6 10,0	6	1120	1210	1155	1210			520	1080	14	130 150	83	384	13,5	150 200	630	ø160	1450	512	985	1045	1025	1045		
	9	1310	1400	1345	1400				1180											1035	1095	1075	1095		
	12	1500	1590	1535	1590				1370											1085	1145	1125	1145		
	15	1720	1810	1755	1810				1590											1135	1195	1175	1195		
	18	1910	2000	1945	2000				1780											1185	1245	1225	1245		
CTB...7 12,5	6	1225	1260	1260	1265			520	1090	16	130 150	92	384	32,5	150 200	755	ø160	1700	608	1090	1150	1150	1174		
	9	1415	1450	1450	1455				1090											1140	1200	1200	1224		
	12	1610	1645	1455	1660				1260											1190	1240	1240	1264		
	15	1785	1820	1820	1825				1440											1240	1300	1300	1324		
	18	1975	2010	2010	2015				1630											1290	1350	1350	1374		
CTB...8 16,0	6	1225	1260	1260	1265			600	1250	16	130 150	92	384	32,5	200 250	755	ø210	1750	612	1220	1280	1285	1307		
	9	1415	1450	1450	1455				1250											1285	1345	1350	1372		
	12	1610	1645	1455	1660				1340											1345	1405	1410	1432		
	15	1785	1820	1820	1825				1520											1400	1460	1465	1487		
	18	1975	2010	2010	2015				1710											1460	1520	1525	1547		
CTB...9 20,0	9	1525	1560	1560	1565			705	1490	18	150 220	100	395	37	200 250	755	ø250	1850	626	1545	1565	1545	1565		
	12	1735	1770	1770	1775				1700											1600	1620	1600	1620		
	15	1945	1980	1980	1985				1910											1660	1680	1660	1680		
	18	2165	2200	2200	2205				2130											1720	1742	1720	1742		


B4* — в зависимости от функции тали.

СТВ 45 (с тележкой с электрическим приводом с уменьшенной строительной высотой - полиспаст 2/1)

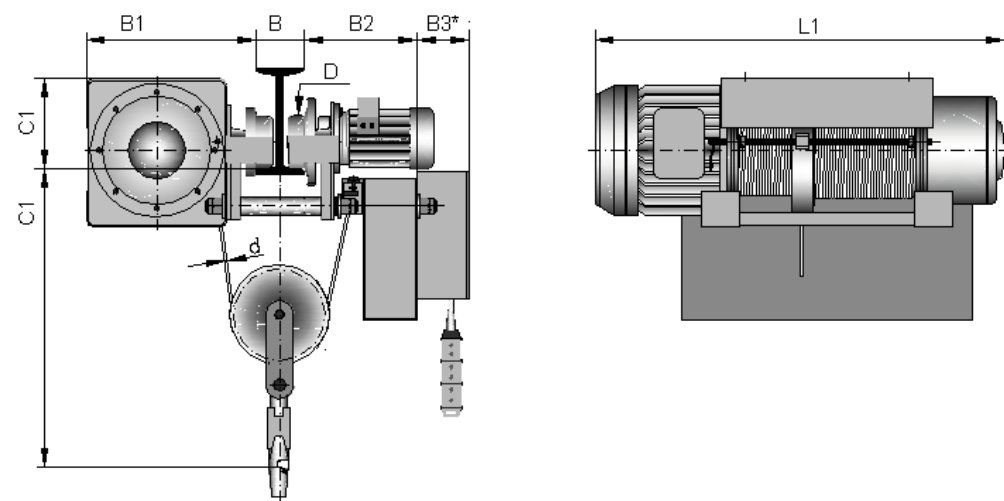

Габарит <i>QH, t</i>	Высота подъема H, м	Размеры mm														Весь kg					
		L1						d	D	B	B1	B2	B3*	C	C1	V3					
		V1		V2		V3										V1		V2		V3	
		CTB... CTB...M	CTB...M	CTB... CTB...M	CTB...M	CTB... CTB...M	CTB...M									CTB... CTB...M	CTB...M	CTB... CTB...M	CTB...M	CTB... CTB...M	CTB...M
CTB...2 0,5	7	640	690	640	690	-	-	Ø4	Ø75	90 110	355	280	150	500 550* 600**	190	195	213	195	213	-	-
	9	690	730	690	730	710	750									200	218	200	218	205	226
	12	748	788	748	788	768	808									205	223	205	223	210	231
	18	864	904	864	904	884	924									219	237	219	237	224	245
	24	980	1020	980	1020	1000	1040									228	246	228	246	233	254
	30	1095	1135	1095	1135	1115	1155									237	255	237	255	242	263
	36	1212	1252	1212	1252	1232	1272									246	264	246	264	251	272
CTB...3 1,0	6	705	745	705	745	-	-	Ø6	Ø100	90 110	355	280	150	500 550*	190	220	237	220	237	-	-
	9	785	825	785	825	-	-									228	245	228	245	-	-
	12	868	908	868	908	-	-									237	254	237	254	-	-
	18	1015	1055	1015	1055	-	-									250	167	250	167	-	-
	24	1185	1225	1185	1225	-	-									262	279	262	279	-	-
	30	1345	1385	1345	1385	-	-									274	292	274	292	-	-
	36	1505	1545	1505	1545	-	-									286	303	286	303	-	-
	18	-	-	-	-	995	1060	Ø6	Ø100	110 130	455	400	150	600**	243	-	-	-	-	360	406
	24	-	-	-	-	1107	1172									-	-	-	-	376	422
	30	-	-	-	-	1220	1285									-	-	-	-	400	446
	36	-	-	-	-	1335	1400									-	-	-	-	420	466
CTB...4 2,0	5,8	825	890	825	890	-	-	Ø10	Ø125	130 150	455	400	150	550 600* 650**	243	420	466	420	466	-	-
	9	935	1000	935	1000	1007	1060									430	476	430	476	450	505
	12	1015	1080	1015	1080	1087	1140									440	486	440	486	460	515
	18	1185	1250	1185	1250	1257	1310									475	521	475	521	495	550
	24	1355	1420	1355	1420	1427	1480									500	546	500	546	520	575
	30	1540	1605	1540	1605	1607	1665									525	571	525	571	545	600
	36	1715	1780	1715	1780	1787	1840									550	596	550	596	570	625
CTB...5 3,2	5,5	850	935	880	935	-	-	Ø12	Ø125	130 150	475	430	150 200*	660 710*	248	475	540	485	540	-	-
	9	970	1055	1000	1055	-	-									490	555	500	555	-	-
	12	1080	1165	1110	1165	-	-									505	570	515	570	-	-
	18	1300	1385	1330	1385	-	-									545	610	555	610	-	-
	24	1500	1585	1500	1585	-	-									575	640	585	640	-	-
	30	1700	1785	1700	1785	-	-									605	670	615	670	-	-
	36	1920	2005	1950	2005	-	-									635	700	645	700	-	-
	18	-	-	-	-	1280	1335	Ø12	Ø125	130 150	534	620	150 200*	770	285	-	-	-	-	735	790
	24	-	-	-	-	1450	1504									-	-	-	-	780	835
	30	-	-	-	-	1615	1670									-	-	-	-	810	865
	36	-	-	-	-	1785	1840									-	-	-	-	840	895
CTB...6 5,0	5,3	910	1000	945	1000	-	-	Ø14	Ø160	130 150	534	620	150 200*	720 770*	285	720	815	760	815	-	-
	8,5	1015	1105	1050	1105	-	-									740	835	780	835	-	-
	12	1120	1210	1155	1210	-	-									760	855	800	855	-	-
	18	1310	1400	1345	1400	-	-									820	915	860	915	-	-
	24	1500	1590	1535	1590	-	-									870	965	910	965	-	-
	30	1720	1810	1755	1810	-	-									920	1015	960	1015	-	-
	36	1910	2000	1945	2000	-	-									970	1065	1010	1065	-	-


СТБК 45 (с тележкой с электрическим приводом
с уменьшенной строительной высотой - полиспаст 4/2)

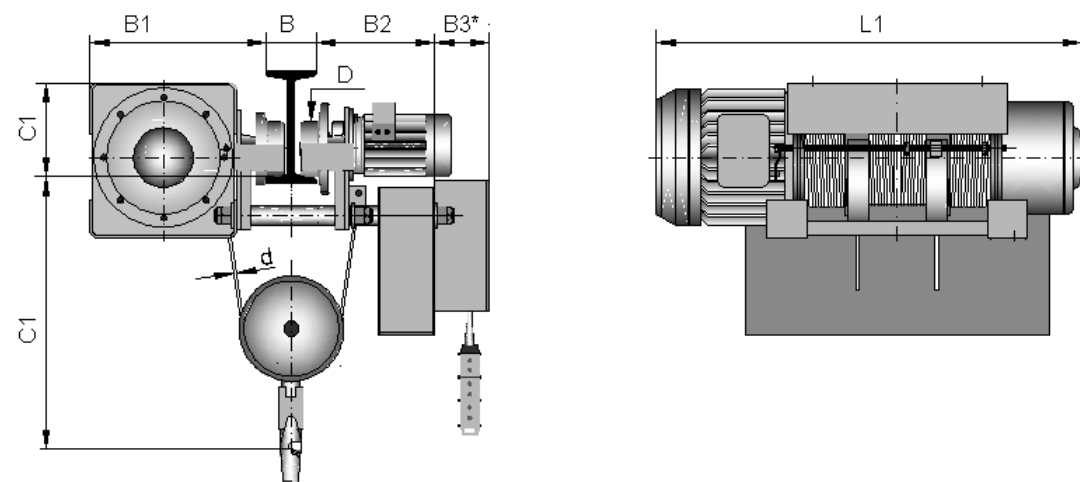

Габарит Qн, t	Высота подъема H, m	Размеры mm													Весь kg							
		L1						d	D	B	B1	B2	B3*	C	C1	V1						
		V1		V2		V3										V1		V2		V3		
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M										CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M
CTB...2 0,5	3,7	748	788	748	788	768	808	Ø4	Ø75	90 110	355	280	150	500 550* 600**	190	206	224	206	224	211	232	
	7	864	904	864	904	884	924									220	238	220	238	225	246	
	10,5	980	1020	980	1020	1000	1040									228	247	228	247	234	255	
	13,5	1095	1135	1095	1135	1115	1155									238	256	238	256	243	264	
	17	1212	1252	1212	1252	1232	1272									247	265	247	265	252	273	
CTB...3 1,0	4	785	825	785	825	-	-	Ø6	Ø100	90 110	355	280	150	500 550*	190	232	249	232	249	-	-	
	6,5	868	908	868	908	-	-									241	258	241	258	-	-	
	11	1015	1055	1015	1055	-	-									254	271	254	271	-	-	
	15,5	1185	1225	1185	1225	-	-									266	283	266	283	-	-	
	20	1345	1385	1345	1385	-	-									278	296	278	296	-	-	
	24,5	1505	1545	1505	1545	-	-	290	307	290	307	-	-									
	7	-	-	-	-	995	1060	Ø6	Ø100	110 130	455	400	150	600**	243	-	-	-	-	370	416	
	15	-	-	-	-	1107	1172									-	-	-	-	386	432	
	17,5	-	-	-	-	1220	1285									-	-	-	-	410	456	
	21	-	-	-	-	1335	1400									-	-	-	-	430	476	
CTB...4 2,0	3,5	935	1000	935	1000	1007	1060	Ø10	Ø125	130 150	455	400	150	550 600* 650**	243	437	483	437	483	457	512	
	5,5	1015	1080	1015	1080	1087	1140									447	493	447	493	467	522	
	10	1185	1250	1185	1250	1257	1310									477	528	477	528	502	557	
	14	1355	1420	1355	1420	1427	1480									512	553	512	553	527	582	
	19	1540	1605	1540	1605	1607	1665									532	578	532	578	552	607	
	23,5	1715	1780	1715	1780	1787	1840									557	603	557	603	577	632	
CTB...5 3,2	4	970	1055	1000	1055	-	-	Ø12	Ø125	130 150	475	430	150 200*	660 710*	248	497	562	507	562	-	-	
	6,5	1080	1165	1110	1165	-	-									512	577	522	577	-	-	
	10,5	1300	1385	1330	1385	-	-									552	617	562	617	-	-	
	14	1500	1585	1500	1585	-	-									582	647	592	647	-	-	
	19	1700	1785	1700	1785	-	-									612	677	622	677	-	-	
	23,5	1920	2005	1950	2005	-	-									642	707	652	707	-	-	
	9,5	-	-	-	-	1280	1335	Ø12	Ø125	130 150	534	620	150 200*	770	285	-	-	-	-	744	799	
	14	-	-	-	-	1450	1504									-	-	-	-	789	844	
	18,5	-	-	-	-	1615	1670									-	-	-	-	819	874	
	22,5	-	-	-	-	1785	1840									-	-	-	-	849	904	
CTB...6 5,0	3,5	1015	1105	1050	1105	-	-	Ø14	Ø160	130 150	534	620	150 200*	720 770*	285	740	835	780	835	-	-	
	6	1120	1210	1155	1210	-	-									760	855	800	855	-	-	
	10	1310	1400	1345	1400	-	-									820	915	860	915	-	-	
	14	1500	1590	1535	1590	-	-									870	965	910	965	-	-	
	19	1720	1810	1755	1810	-	-									920	1015	960	1015	-	-	
	23	1910	2000	1945	2000	-	-									970	1065	1010	1065	-	-	


В3* — в зависимости от функции тали.
С — V1
С* — V2

СТВ 78 (с тележкой с электрическим приводом
с уменьшенной строительной высотой - полиспаст 4/1)

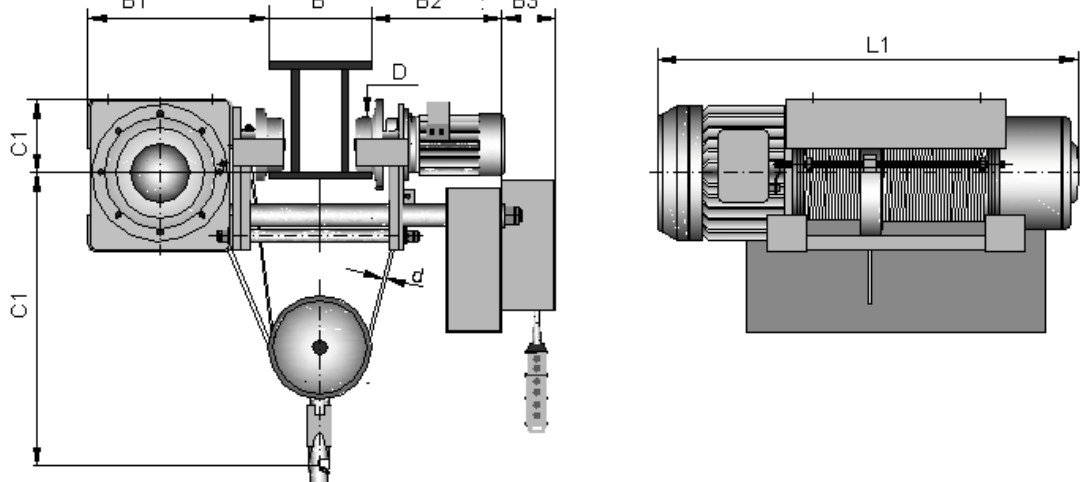


Габарит QH, t	Высота подъема H, м	Размеры mm														Весь kg					
		L1						d	D	B	B1	B2	B3*	C	C1	V1		V2		V3	
		V1		V2		V3										CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M
СТБ...3 2,0	6	868	908	868	908	-	-	Ø6	Ø125	150 220 300 420	368	340	150	560 640* 750** 870***	194	330	353	330	353	-	-
	9	1015	1055	1015	1055	-	-									390	413	390	413	-	-
	12	1185	1225	1185	1225	-	-									425	448	425	448	-	-
	15	1345	1385	1345	1385	-	-									460	483	460	483	-	-
	18	1505	1545	1505	1545	-	-									500	524	500	524	-	-
СТБ...4 4,0	6	1015	1080	1015	1080	1087	1140	Ø10	Ø160	220 300 400 500	494	504	150	660 710* 770**	205	530	577	530	577	550	605
	9	1185	1250	1185	1250	1257	1310									590	637	590	637	610	665
	12	1355	1420	1355	1420	1427	1480									630	677	630	677	650	705
	15	1540	1605	1540	1605	1607	1665									670	717	670	717	690	745
	18	1715	1780	1715	1780	1787	1840									710	757	710	757	730	785
СТБ...5 6,3	6	1080	1165	1110	1165	-	-	Ø12	Ø160	220 300 400 500	510	550	150	700 750* 860**	220	640	705	650	705	-	-
	9	1300	1385	1330	1385	-	-									730	795	740	795	-	-
	12	1500	1585	1500	1585	-	-									780	845	790	845	-	-
	15	1700	1785	1700	1785	-	-									830	895	840	895	-	-
	18	1920	2005	1950	2005	-	-									890	995	890	995	-	-
СТБ...6 10,0	6	1120	1210	1155	1210	-	-	Ø14	Ø250	220 300 400 500	592	670	150 200*	800 870* 980**	234	915	1010	955	1010	-	-
	9	1310	1400	1345	1400	-	-									1050	1145	1090	1145	-	-
	12	1500	1590	1535	1590	-	-									1160	1255	1200	1255	-	-
	15	1720	1810	1755	1810	-	-									1270	1365	1310	1365	-	-
	18	1910	2000	1945	2000	-	-									1280	1535	1480	1535	-	-
СТБ...7 12,5	6	1225	1260	1260	1265	-	-	Ø16	250	300 400 500	606	626	150 200*	900 1000* 1100**	275	1403	1463	1463	1493	-	-
	9	1415	1450	1450	1455	-	-									1458	1518	1518	1548	-	-
	12	1610	1645	1455	1660	-	-									1513	1573	1573	1603	-	-
	15	1785	1820	1820	1825	-	-									1571	1631	1631	1661	-	-
	18	1975	2010	2010	2015	-	-									1620	1680	1680	1710	-	-
СТБ...8 16,0	6	1225	1260	1260	1265	-	-	Ø16	Ø250	300 400 500	606	626	150 200*	1000 1100* 1200**	275	1485	1545	1550	1572	-	-
	9	1415	1450	1450	1455	-	-									1550	1610	1615	1637	-	-
	12	1610	1645	1455	1660	-	-									1610	1670	1675	1697	-	-
	15	1785	1820	1820	1825	-	-									1665	1725	1730	1752	-	-
	18	1975	2010	2010	2015	-	-									1725	1785	1790	1812	-	-

СТВ 81 (с двухрельсовой тележки - полиспаст 2/1)

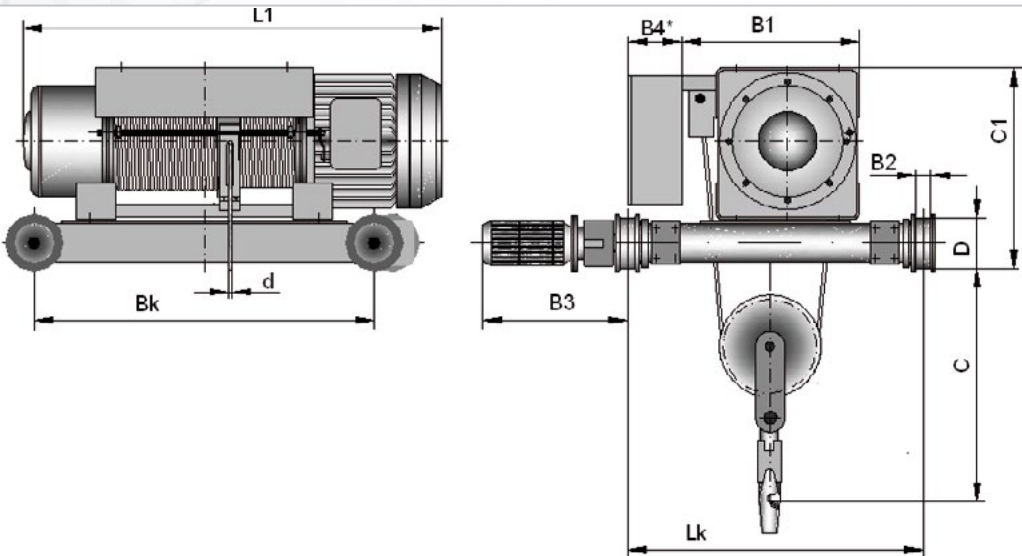

СТВК 81 (с двухрельсовой тележки - полиспаст 4/2)

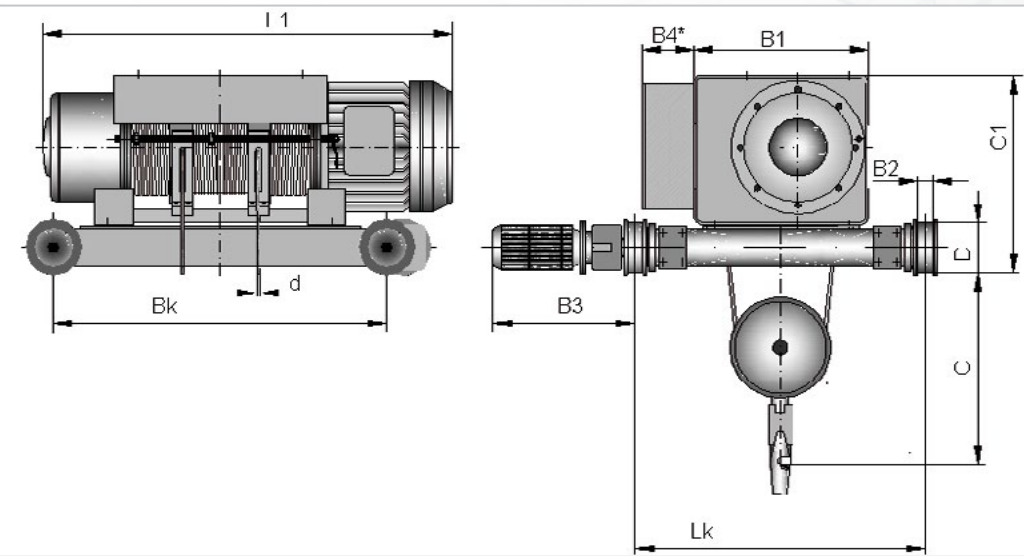


Габарит QH, t	Высота подъема H, m	Размеры, mm														Вес, kg							
		L1						Lk	d	B1	B2	B3	B4*	Bk	D	C	C1	V					
		V1		V2		V3												V1		V2		V3	
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M											CTB	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M
CTB...4 2,0	5,8	825	890	825	890	-	-	1000	10	510	50	455 510	300	580	160	550 600* 650**	562						
	9	935	1000	935	1000	1007	1060							690									
	12	1015	1080	1015	1080	1087	1140							770									
	18	1185	1250	1185	1250	1257	1310							940									
	24	1355	1420	1355	1420	1427	1480							1070									
	30	1540	1605	1540	1605	1607	1665							1285									
	36	1715	1780	1715	1780	1787	1840							1460									
CTB...5 3,2	5,5	850	935	880	935	-	-	1000	12	520	50	455 510	300	610	160	660 710*	562						
	9	970	1055	1000	1055	-	-							730									
	12	1080	1165	1110	1165	-	-							840									
	18	1300	1385	1330	1385	-	-							1040									
	24	1500	1585	1500	1585	-	-							1240									
	30	1700	1785	1700	1785	-	-							1440									
	36	1920	2005	1950	2005	-	-							1660									
CTB...6 5,0	5,3	910	1000	945	1000	-	-	1000	14	590	50	455 510	360	626	160	720 770*	623						
	8,5	1015	1105	1050	1105	-	-							731									
	12	1120	1210	1155	1210	-	-							836									
	18	1310	1400	1345	1400	-	-							1026									
	24	1500	1590	1535	1590	-	-							1216									
	30	1720	1810	1755	1810	-	-							1436									
	36	1910	2000	1945	2000	-	-							1626									
CTB...7 6,3	9	1125	1160	1160	1165	1160	1165	1200	16	650	60	520 580	400	850	200	800 850* 900**	746						
	12	1225	1260	1260	1265	1260	1265							950									
	18	1415	1450	1450	1455	1450	1455							1140									
	24	1610	1645	1455	1660	1455	1660							1335									
	30	1785	1820	1820	1825	1820	1825							1510									
	36	1975	2010	2010	2015	2010	2015							1700									
	9	1125	1160	1160	1165	1160	1165							850									
CTB...8 8,0	12	1225	1260	1260	1265	1260	1265	1200	16	650	60	520 580	400	950	200	800 850* 900**	746						
	18	1415	1450	1450	1455	1450	1455							1140									
	24	1610	1645	1455	1660	1455	1660							1335									
	30	1785	1820	1820	1825	1820	1825							1510									
	36	1975	2010	2010	2015	2010	2015							1700									

B4* - в зависимости от функции тали.
C - V1
C* - V2
C** - V3

Габарит <i>Qh, t</i>	Высота подъема H, m	Размеры , mm													Весь, kg								
		L1						Lk	d	B1 B1*	B2	B3	B4*	Bk	D	C	C1	V1					
		V1		V2		V3												V2					
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M											CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M
СТВК..4 2,0	3,5	935	1000	935	1000	1007	1060	1000	6	435 510*	50	455 510	150 200*	690	160	450 500* 550**	562						
	5,5	1015	1080	1015	1080	1087	1140							770									
	10	1185	1250	1185	1250	1257	1310							940									
	14	1355	1420	1355	1420	1427	1480							1070									
	19	1540	1605	1540	1605	1607	1665							1285									
	23,5	1715	1780	1715	1780	1787	1840							1460									
СТВК..5 3,2	4	970	1055	1000	1055	-	-	1000	8	435 520*	50	455 510	150 200*	730	160	520 570*	562						
	6,5	1080	1165	1110	1165	-	-							840									
	10,5	1300	1385	1330	1385	-	-							1040									
	14	1500	1585	1500	1585	-	-							1240									
	19	1700	1785	1700	1785	-	-							1440									
	23,5	1920	2005	1950	2005	-	-							1660									
СТВК..6 5,0	3,5	1015	1105	1050	1105	-	-	1000	10	530 590*	50	464 520	150 200*	731	160	520 570*	623						
	6	1120	1210	1155	1210	-	-							836									
	10	1310	1400	1345	1400	-	-							1026									
	14	1500	1590	1535	1590	-	-							1216									
	19	1720	1810	1755	1810	-	-							1436									
	23	1910	2000	1945	2000	-	-							1626									
СТВК..7 6,3	6	1415	1450	1450	1455	1450	1455	1200	12	640 650*	60	520 580	200	1140	200	600 650* 700**	746						
	10	1610	1645	1455	1660	1455	1660							1335									
	13,5	1785	1820	1820	1825	1820	1825							1510									
	17,5	1975	2010	2010	2015	2010	2015							1700									
СТВК..8 8,0	6	1415	1450	1450	1455	1450	1455	1200	12	640 650*	60	520 580	200	1140	200	600 650* 700**	746						
	10	1610	1645	1455	1660	1455	1660							1335									
	13,5	1785	1820	1820	1825	1820	1825							1510									
	17,5	1975	2010	2010	2015	2010	2015							1700									

СТВ 82 (с двухрельсовой тележки - полиспаст 4/1)

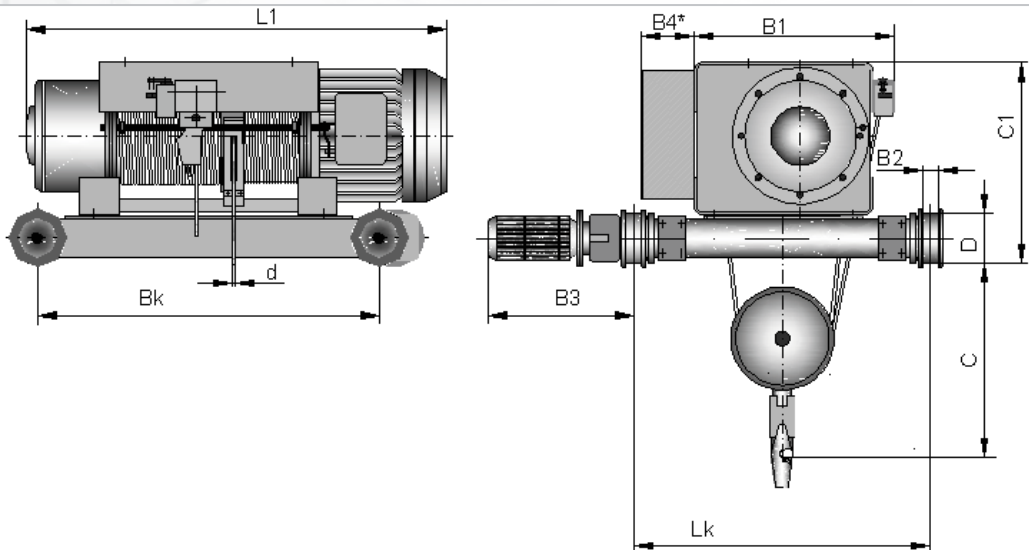

"ТИЛЛ Индустриал Габрово" ЕООД

Производит и предлагает малогабаритные и среднегабаритные запчасти и комплектующие для всех отраслей машиностроения. Выполняет обработку металлических деталей.

Специфика деятельности:

- Производство отдельных деталей по чертежам клиента.
- Конструкторская и развойная деятельность.
- Быстрая обработка заказов и поставок.

Ассортимент продукции включает в себя:

- Механическая обработка /точения на станках с ЧПУ, фрезерная обработка центров с ЧПУ/

Обрабатываемые материалы:

- нелегированной и низколегированной стали
- Литые - сталь, чугун
- Алюминиевые сплавы
- Бронза
- Латунь
- Промышленные пластмассы

Габарит <i>Qн, t</i>	Высота подъема H, м	Размеры , mm														Весь, kg							
		L1						Lk	d	B1	B2	B3	B4	Bk	D	C	C1	V1		V2		V3	
		V1		V2		V3												V1		V2		V3	
		CTB...	CTB...M	CTB...	CTB...M	CTB	CTB...M											CTB...	CTB M	CTB...	CTB M	CTB...	CTB M
СТВ...3 2,0	6	868	908	868	908			1000	6	385	50	455 510	150	712	160	420	462						
	9	1015	1055	1015	1055									860									
	12	1185	1225	1185	1225									1030									
	15	1345	1385	1345	1385									1190									
	18	1505	1545	1505	1545									1350									
СТВ...4 4,0 5,0	6	1015	1080	1015	1080			1000	10	513	50	455 510	150 200*	770	160	510	562						
	9	1185	1250	1185	1250									940									
	12	1355	1420	1355	1420									1070									
	15	1540	1605	1540	1605									1285									
	18	1715	1780	1715	1780									1460									
СТВ...5 6,3 8,0	6	1080	1165	1110	1165			1000	12	513	50	455 510	150 200*	840	160	575	562						
	9	1300	1385	1330	1385									1040									
	12	1500	1585	1500	1585									1240									
	15	1700	1785	1700	1785									1440									
	18	1920	2005	1950	2005									1660									
СТВ...6 10,0	6	1120	1210	1155	1210			1000	14	630	60	464 520	150 200*	836	160	640	623						
	9	1310	1400	1345	1400									1026									
	12	1500	1590	1535	1590									1216									
	15	1720	1810	1755	1810									1436									
	18	1910	2000	1945	2000									1626									
СТВ...7 12,5	6	1225	1260	1260	1265			1200	16	755	60	520 580	200*	950	200	730	746						
	9	1415	1450	1450	1455									1140									
	12	1610	1645	1455	1660									1335									
	15	1785	1820	1820	1825									1510									
	18	1975	2010	2010	2015									1700									
СТВ...8 16,0	6	1225	1260	1260	1265			1200	16	755	60	520 580	200	950	200	770	746						
	9	1415	1450	1450	1455									1140									
	12	1610	1645	1455	1660									1335									
	15	1785	1820	1820	1825									1510									
	18	1975	2010	2010	2015									1700									

B4* — в зависимости от функции тали.





ТИЛЛ Индустриал Габрово ЕООД
България, 5300 Габрово
ул. Батак 31

Телефон: +359 66 860144
Мобилен: +359 888 920571
e-mail: till_ltd@abv.bg
www.till-industrial.eu